

- * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-Z300

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.



- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 78.



O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.



Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.



Označuje tlačítko na telefonu. Například, **[OK]**



Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, **<Možnosti>**



• 3G

Telefon podporuje síť 3G, které umožňují mnohem vyšší rychlosti přenosu dat, přenos videa a konferenční video hovory.

Speciální funkce telefonu



• Fotoaparát nebo videorekordér

Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte objektiv fotoaparátu.



• Přehrávač médií

Přehrávání multimediálních souborů na telefonu. Můžete si vychutnat video a hudbu ve vysoké kvalitě.



• IrDA

Přes infraport lze odesílat a přijímat data z telefonního seznamu a organizátoru a multimediální soubory.



- **Bluetooth**

Odeslání fotografií, obrázků, videozáznamů a jiných osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Prohlížeč WAP**

Přístup na bezdrátový web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.



- **Vizitka**

Když si vytvoříte vizitku se svým číslem a profilem, můžete tuto užitečnou elektronickou vizitku použít při představení.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**

Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posílejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků a zvuku.

- **E-mail**

Odesílejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Java**

Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Organizátor**

Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**

Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu.....	7
Zapnutí nebo vypnutí.....	8
Tlačítka a displej.....	9
Funkce pro přístup do menu.....	11
Upravte si telefon.....	12
Volání / příjem hovorů	14

Víc než jen telefon 14

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem médií, hrami, WAPem a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu	14
Přehrávání multimediálních souborů	15
Hraní her.....	16
Procházení webu.....	17
Používání kontaktů	17

Odesílání zpráv	18
Čtení zpráv	20
Používání bezdrátové technologie Bluetooth.....	21

Zadávání textu 22

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 24

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 29

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 77

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 78

Rejstřík 83

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu.

1 Záznamy hovorů	► s. 29	4 Internet	► s. 39	7 Organizátor	► s. 58
1 Zmeškané hovory	► s. 29	1 Přejít na domovskou stránku	► s. 39	1 Upozornění	► s. 58
2 Odchozí hovory	► s. 29	2 Zadat adresu URL	► s. 40	2 Kalendář	► s. 59
3 Přijaté hovory	► s. 29	3 Oblíbené	► s. 40	3 Zobrazení týdne	► s. 61
4 Aktuální kontakty	► s. 29	4 Historie	► s. 41	4 Dnešní události	► s. 61
5 Odstranit vše	► s. 29	5 Nastavení	► s. 41	5 Rozvrh	► s. 61
6 Datové hovory	► s. 30	6 Nastavení sítě	► s. 41	6 Výročí	► s. 61
7 Cena hovorů*	► s. 30			7 Úkol	► s. 61
8 Trvání hovorů	► s. 30			8 Poznámka	► s. 61
		5 Zprávy	► s. 41	9 Upozornění na zmeškanou událost	► s. 61
2 Kontakty	► s. 31	1 Vytvořit novou	► s. 41	0 Stav paměti	► s. 61
1 Hledat kontakt	► s. 31	2 Přijaté	► s. 43		
2 Nový kontakt	► s. 32	3 Koncepty	► s. 45	8 Fotoaparát	► s. 62
3 Skupiny	► s. 33	4 K odeslání	► s. 45		
4 Rychlá volba	► s. 33	5 Odeslané	► s. 46		
5 Moje vizitka	► s. 33	6 E-mail	► s. 46		
6 Kopírovat vše	► s. 34	7 Album médií**	► s. 47		
7 Vlastní číslo	► s. 34	8 Šablony	► s. 47		
8 Číslo služby*	► s. 34	9 Vysílání	► s. 47		
9 Nastavení	► s. 34	0 Odstranit vše	► s. 48		
0 Stav paměti	► s. 34	* Nastavení	► s. 48		
		# Stav paměti	► s. 51		
3 Aplikace	► s. 35			9 Nastavení	► s. 66
1 SAT*	► s. 35	6 Správ. soub.	► s. 52	1 Profily	► s. 66
2 Přehrávač médií	► s. 35	Obrázky	► s. 52	2 Čas a datum	► s. 67
3 Hlasová poznámka	► s. 37	Video	► s. 54	3 Telefon	► s. 67
4 Světové hodiny	► s. 38	Hudba	► s. 55	4 Displej	► s. 68
5 Kalkulačka	► s. 38	Zvuky	► s. 56	5 Hovor	► s. 69
6 Převodník	► s. 39	Hry a více	► s. 57	6 Konektivita	► s. 71
		Ostatní soubory	► s. 58	7 Nastavení aplikací	► s. 74
		Paměťová karta***	► s. 58	8 Zabezpečení	► s. 75
				9 Stav paměti	► s. 76
				0 Vynulovat nastavení	► s. 76

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou USIM/SIM.

** Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.

*** Zobrazuje se pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní nabíječka



Baterie



Datový kabel pro počítač



Link CD pro počítač



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.



Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovatele služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme


První kroky při ovládání telefonu

Informace o kartě USIM/SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby. Pro služby sítí 3G lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

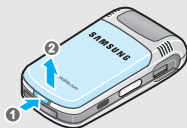


- ☒ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [ON].

2 Vložte USIM/SIM kartu.

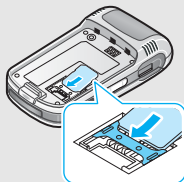


- ☒ Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii

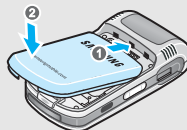

4 Připojte k telefonu cestovní nabíječku.

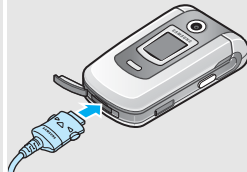

5 Zasuňte nabíječku do standardní síťové zásuvky.

Kontrolka na nabíječce oznamuje průběh nabíjení.

- červená: baterie se nabíjí.
- zelená: baterie je nabitá.
- oranžová: baterie není správně nainstalována nebo je používána při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě.


6 Když je telefon zcela nabitý (kontrolka na nabíječce svítí zeleně), odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

7 Odpojte nabíječku od telefonu.



Indikátor vybití baterie


Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité  baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.


Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí








1. Otevřete telefon.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  telefon zapnete.
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.







Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte tlačítko .

Tlačítka a displej


Tlačítka	Popis
	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	Otevření přehrávače médií.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k možnostem menu. ► s. 68 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu umožňuje přechod do režimu Menu. V režimu Menu výběr zvýrazněné možnosti menu.
	Otevření okna pro přepínání aplikací pro otevření Hovor , Zprávy a Internet bez ukončení aktuální aplikace.
	Zahajuje video hovor.
	Zahajuje nebo přijímá hovor. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Tlačítka	Popis
	Odstranění znaku na displeji nebo položky v aplikaci.
	Ukončí hovor. Podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu vstoupíte podržením tlačítka [1] k hlasové poště. Pro zadání mezinárodní předvolby podržte tlačítko [0].
	Zadávání zvláštních znaků. Podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Pro zadání mezery mezi čísly tlačítko [*] podržte.
 (vlevo)	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti klávesnice. Když jej podržíte stisknuté při zavřené telefonu, aktivujete vnější displej.
 (vpravo)	Podržením zapnete fotoaparát. V režimu fotoaparátu přepíná objektiv fotoaparátu.





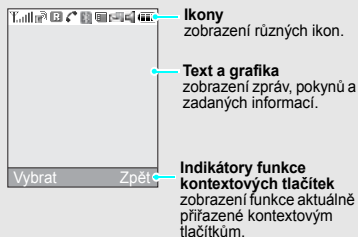


Displej

Rozvržení

Displej je rozdělen do tří oblastí.


















Ikony

-  Síla signálu
-  Přístup k službám v síti 2.5G; při přenosu dat je tato ikona animovaná
-  Přístup k službám v síti 3G; při přenosu dat je tato ikona animovaná
-  Aktivace funkce roaming
-  Probíhá hlasový hovor
-  Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hlasové hovory
-  Probíhá video hovor

Ikony

(pokračování)

-  Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat video hovory
-  Funkce Bluetooth je aktivní; při přenosu dat tato ikona bliká červeně a modře ► s. 71
-  Připojeno k náhlavní soupravě Bluetooth nebo sadě handsfree
-  Infraport je aktivní ► s. 73
-  Je vložena paměťová karta
-  Připojeno k počítači přes USB port
-  Procházení Internetu na počítači za použití telefonu jako modemu
-  Připojeno k zabezpečené webové stránce
-  Nová zpráva; v závislosti na typu zprávy se mohou zobrazit následující ikony.
 -  : SMS
 -  : MMS nebo MMS s přílohami
 -  : E-mail
 -  : Hlasová pošta
 -  : WAP push
 -  : Konfigurační zpráva

Ikony

(pokračování)



Schránka Přijaté je plná; v závislosti na typu zprávy se mohou zobrazit následující ikony.

- : SMS
- : MMS nebo MMS s přílohami
- : E-mail
- : Hlasová pošta
- : WAP push
- : Konfigurační zpráva



Nastavení profilu ► s. 66

- : Normální
- : Jednání
- : Automobil
- : Tichý
- : Exteriér




Úroveň baterie

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

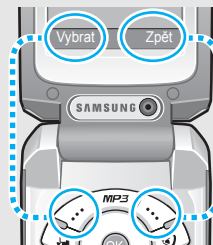

Stisknutím levého kontextového tlačítka potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se přesunete o úroveň výše.

- ☒ V každém hlavním menu, je nejoblíbenější podmenu přiřazeno k levému kontextovému tlačítku. Díky tomu můžete rychle otevírat nejpoužívanější nabídky.

Vyberte možnost	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím příslušného kontextového tlačítka nebo tlačítka [OK] přejdete do režimu Menu. 2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím tlačítka <Vybrat>, <OK> nebo [OK] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tlačítka <Zpět> se přesunete o úroveň výše. • Stisknutím tlačítka [↶] a vrátíte do základního režimu.
Používání zkratk	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazovaný jazyk

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Nastavení → Telefon → Jazyk → Text na obrazovce**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Melodie vyzvánění

Vyzvánění hovoru můžete změnit změnou vlastností aktivního zvukového profilu.

Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Nastavení → Profily**.
2. Přesuňte se na zvukový profil, který používáte.
3. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Upravit**.
4. Vyberte možnost **Tón hlasového hovoru** a vyberte vyzvánění pro hlasové hovory.
5. Stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.
6. Vyberte možnost **Tón video hovoru** a vyberte vyzvánění pro video hovory.

7. Stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.
8. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Nastavení → Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Tapeta v základním režimu

V tomto menu lze nastavit tapetu pro základní obrazovku.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Nastavení → Displej → Tapeta**.
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete přejít na rámeček s obrázkem.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **<Nastavit>**.

Tichý režim

Můžete rychle aktivovat tichý profil, abyste nerušili ostatní lidi.

Stiskněte a podržte tlačítko **[#]** v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude požadovat heslo při spuštění.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Nastavení → Zabezpečení → Změnit heslo telefonu**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.
5. Vyberte možnost **Zámek tel.**
6. Vyberte možnost **Zapnout**.
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.

Volání / příjem hovorů

Volání

Uskutečnění hlasového hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Uskutečnění video hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [📞] a druhá osoba se objeví na obrazovce.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [↵].
2. Při video hovoru stisknutím tlačítka <Zobrazit> umožníte druhé osobě, aby vás viděla.
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte tlačítko [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem médií, hrami, WAPem a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu



Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [📷].
2. Stisknutím tlačítka [📷] přepnete mezi vnitřním a vnějším objektivem.
3. Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a upravte snímek.
4. Stisknutím tlačítka [OK] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka [OK] pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte tlačítko [OK] a vyberte možnost **Správ. soub.** → **Obrázky**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [].
2. Stisknutím tlačítka [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka [] přepnete mezi vnitřním a vnějším objektivem.
4. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte nahrávání.
5. Stisknutím tlačítka [OK] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím tlačítka [OK] můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko [OK] a vyberte možnost **Správ. soub.** → **Videa**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.


Přehrávání multimediálních souborů

Kopírování multimediálních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu
▶ s. 39
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio
▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Kopírování souborů na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu.
- Přijem přes Bluetooth nebo infraport ▶ s. 71, s. 73

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte tlačítko [].
2. Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Otevřít seznam stop**.
3. Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Přidat** → **Složka** nebo **Soubory**.
4. Stisknutím tlačítka [OK] označíte požadované soubory nebo se přesuňte na požadovanou složku.

Vytvoření seznamu skladeb

(pokračování)

5. Stiskněte tlačítko **<Přidat>** nebo **<Vybrat>**.
6. Stisknutím tlačítka **[OK]** spustíte přehrávání souborů.

Přehrávání multimediálních souborů

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte tlačítko **[OK]**.
2. Stisknutím tlačítka **[OK]** spustíte přehrávání.
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
 - **OK**: Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
 - **Nahoru**: Otevření seznamu skladeb.
 - **Doleva**: Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
 - **Doprava**: Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
 - **▲/▼**: Nastavení hlasitosti.
 - **Dolů**: Zastavení přehrávání.

Hraní her

Vybrat hru

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Správ. soub.** → **Hry a více** → a požadovanou hru.
2. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka **[↻]**, hru spustíte.

Hraní Powerinlinex

1. Vyberte možnost **PLAY**.
2. Vyberte si postavu.
3. Stisknutím tlačítka **<OK>** spustíte hru.
4. Stisknutím tlačítka **[Nahoru]** se postava pohybuje vpřed.
5. Směr změníte stisknutím navigačních tlačítek.

Hraní TheLastAge

1. Vyberte možnost **START GAME**.
2. Vyberte možnost **New Game**.
3. Stiskněte tlačítko **<SKIP>** a potom tlačítko **<OK>**.

4. Stisknutím tlačítka [Nahoru] se stroj pohybuje vpřed.
5. Směr změníte stisknutím navigačních tlačítek.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného prohlížeče WAP (Wireless Application Protocol) můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK] a vyberte možnost **Internet** → **Přejít na domovskou stránku**.

Navigace na webu

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka [OK].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko **<Zpět>**.
- Pro přístup k možnostem prohlížeče stiskněte tlačítko **<Možnosti>**.

Používání kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **Telefon** → **Nový** → a typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, E-mail - zaměstr, E-mail - domů, Skupina, Domovská stránka, Narozeniny a Více informací (Prac. funkce, Oddělení, Společnost, Přezdívka a Poznámky).
4. Položku uložíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Uložit**.

Přidání položky

(pokračování)

Na USIM/SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **SIM** → **Nový**.
3. Zadejte kontaktní údaje podle typu karty: Jméno, e-mail, skupina a číslo umístění.
4. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Kontakty** → **Hledat kontakt**.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte číslo a stisknutím tlačítka **[↶]** číslo vytočíte nebo stisknutím tlačítka **[OK]** upravíte kontaktní údaje.

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Vizitku uložíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Uložit**.
4. Pro odeslání vizitky otevřete znovu menu **Moje vizitka**.
5. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat vizitku** → a požadovaný způsob.

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit novou** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte tlačítko **[OK]**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím tlačítka **[OK]** zprávu odešlete.

Odeslání MMS zprávy

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit novou** → **MMS zpráva**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Vyberte možnost **Text**.
4. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko **[OK]**.
5. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk**.
6. Přidejte multimediální soubor.
7. Stiskněte tlačítko **[OK]**.
8. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
9. Stisknutím tlačítka **[OK]** zprávu odešlete.

Odeslání souborů ve zprávě MMS

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit novou** → **Doručitel souboru**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Přejděte na políčko **Zpráva**.
4. Zadejte text zprávy.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.

6. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
7. Vyberte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, naplánované položky nebo úkoly.
8. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Připojit**.
9. Stiskněte tlačítko **[OK]**.
10. Zadejte čísla nebo e-mailové adresy příjemce.
11. Stisknutím tlačítka **[OK]** odešlete zprávu.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit novou** → **E-mail**.
2. Zadejte předmět e-mailu.
3. Přejděte na políčko **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
6. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.

Odeslání e-mailu (pokračování)

7. Vyberte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky, naplánované položky nebo úkoly.
8. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Připojit**.
9. Stiskněte tlačítko **[OK]**.
10. Zadejte e-mailovou adresu.
11. Stisknutím tlačítka **[OK]** odešlete e-mailu.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko **<Zobrazit>**.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky **Přijaté**:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu SMS (✉).

Zobrazení MMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko **<Zobrazit>**.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Stáhnout**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky **Přijaté**:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu MMS (✉).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost **Zprávy** → **E-mailu**.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Stáhnout**.

Používání bezdrátové technologie Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zap**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte tlačítko [OK] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte tlačítko **<OK>**.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správ. soub.** nebo **Organizátor**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat (vizitku/rozvrh/úkol)** → **Přes bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Přijem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím tlačítka **<Ano>**.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, telefonní seznam nebo Organizátor, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v poli pro zadávání textu.

- Stisknutím a podržením tlačítka [**✖**] lze přepnout mezi režimy T9 (**T9Ab**) a ABC (**AbC**).
- Stisknutím tlačítka [**✖**] se přepínají velká a malá písmena (**T9CAb**/**T9CAB**/**T9COb**) a číselný režim (**123**).
- Stisknutím a podržením tlačítka [**#**] se aktivuje režim symbolů (**SYM**).

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte tlačítka [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

T9 předvidá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [**0**] zobrazíte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
Například pro slova *Od* a *Ne* použijete tlačítka [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím tlačítka [**#**] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete celý displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím tlačítka [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskovat**.
3. Stiskněte tlačítko **<Hláskovat>**.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte tlačítko **<Přidat>**.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Ä Å Æ Γ Ç Ö 2	a b c ä å æ γ ç ö 2
3	D E F É Δ Φ Đ 3	d e f è é φ đ 3
4	G H Í Î Ï 4	g h i î ï 4
5	J K L Å 5	j k l å 5
6	M N O Õ Ñ Ø Ó Ö 6	m n o õ ñ ø ó ö 6
7	P Q R S Π Σ Ξ Š 7	p q r s β σ ξ š 7
8	T U V Û Ü Ů 8	t u v ù ü ů 8
9	W X Y Z Ω Ž 9	w x y z ω ž 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(tvorba zprávy SMS s kódováním Unicode)

Rady pro používání režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [Doprava]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete celý displej.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla. Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání symbolů	[C].
vložení symbolu(ů)	<OK>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↵].

- ☑ Stisknutím tlačítka [C] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete celý displej. Můžete posunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [↵].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [↵].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [↵].

Volání z Kontakty

Po uložení čísla do Telefonního seznamu je možné číslo vytočit vybráním z Telefonního seznamu. ► s. 31

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ► s. 33

Vytáčení čísla z USIM/SIM karty

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko [#].
2. Nalezněte požadované číslo.
3. Stisknutím tlačítka <Hovor> nebo [↵] uskutečňte hlasový hovor nebo tlačítkem <V-hovor> uskutečňte video hovor.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko [📞] nebo zavřete telefon.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka [↵] nebo <Přijmout> hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Přijm. libov.** tlačítkem aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka [📞] a <Odmítn.>. ► s. 68
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete hovor přijmout otevřením telefonu. ► s. 68
- Stisknutím tlačítka <Odmítn.> nebo [📞] hovor odmítnete.

- Stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko**. ► s. 68

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko **<Zobrazit>**.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [↶] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu.

Tlačítko na náhlavní soupravě fungují následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát.
příjem hovoru	tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [▲] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka **<Podržet>** nebo **<Bez pod.>** hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud to síť podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím tlačítka **<Podržet>** hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečnete druhý hovor.
3. Stisknutím tlačítka **<Přepnout>** můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.

► s. 70

1. Stisknutím tlačítka [↖] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka <Přepnout> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím tlačítka <Možnosti> a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [↵].

Přenos hovoru

Pokud to síť podporuje, můžete aktuálně aktivní hovor přenést na volajícího, který je podržen. S touto možností spolu mohou dva volající hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.

Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Přenést**

Použití funkce reproduktor

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít reproduktor. Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Hlasitý odposlech** nebo stiskněte tlačítko [OK].

Používání náhlavní soupravy Bluetooth

Pomocí volitelné náhlavní soupravy Bluetooth můžete telefonovat bez toho, abyste drželi telefon u ucha. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte náhlavní soupravu nejdříve přihlásit a připojit k telefonu. ► s. 71

Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Přepnout na sluchátko**. Chcete-li hovor přepnout zpět na telefon, stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Přepnout na telefon**.

Vypnutí mikrofonu (Vypnutý mikrofon)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník v telefonu neslyšel.

Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Ztlumeno**. Mikrofon znovu zapnete stisknutím tlačítka <Možnosti> a vybráním možnosti **Mikrofon zap**.

Ztišení nebo odeslání tónů tlačítek

Tóny kláves lze zapnout nebo vypnout.

Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Ztlumit zvuk kláves** nebo **Zrušit ztlumení zvuku kláves**.



Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zrušit ztlumení zvuku kláves**.

Používání telefonního seznamu

Menu **Kontakty** můžete otevřít, abyste našli nebo uložili kontakty v telefonním seznamu. ► s. 31

Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Kontakty**.

Odeslání zprávy SMS

Zprávu SMS lze vytvořit a odeslat ostatním lidem a také účastníkům aktuálního hovoru.

Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat textovou zprávu**. ► s. 41

Odesílání posluvnosti tónů DTMF

Tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) se používají v telefonech pro tónovou volbu.

Tóny DTMF můžete odesílat jako skupinu po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z telefonního seznamu. Tato funkce je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

1. Když jste připojeni k systému teleslužby, stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat DTMF**.
2. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítko **<Odeslat>**.

Přidání poznámky

Během hovoru můžete přidat poznámku.

Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Poznámka**. ► s. 60

Vytvoření konferenčního hovoru

Tuto funkci lze použít pro konferenční hovor až šesti účastníků.

Abyste mohli tuto funkci použít, musí poskytovatel služeb podporovat konferenční hovory.

Vytvoření konferenčního hovoru


1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Zavolejte druhému účastníkovi. První hovor bude automaticky podržen.
3. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Konferenční**. První účastník bude přidán do konferenčního hovoru.
4. Pokud chcete, zavolejte další osobě nebo přijměte přichozí hovor.
5. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Konferenční**.
6. Podle potřeby opakuje kroky 4 a 5.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Rozděl**.

2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.
S danou osobou můžete mluvit soukromě, zatímco ostatní účastníci mluví spolu.
3. Do konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Konferenční**.


Odpojení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Ukončit hovor**.
2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.
Účastník bude odpojen od hovoru, ale hovor pokračuje s ostatními účastníky.
3. Konferenční hovor ukončíte stisknutím tlačítka [].

Používání funkce video hovor

V oblasti služby 3G (UMTS) může telefon uskutečňovat a přijímat video hovory, při kterých můžete během hovoru vidět druhou osobu na obrazovce. Telefon druhé osoby musí podporovat funkci video hovor.

Uskutečnění video hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [].

Příjem video hovoru

Když máte příchozí video hovor, přijměte jej stejným způsobem jako hlasový hovor. Stisknutím tlačítka **<Zobrazit>** umožníte volajícímu, aby vás viděl.

Používání možností video hovoru

Během video hovoru zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Hlasitý odposlech/Hlasitý odposlech je vypnutý:** zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- **Přepnout na sluchátko/Přepnout na telefon:** přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo zpět na telefon.
- **Ztlumit fotoaparát:** vypnutí fotoaparátu.
- **Ztlumit hlas:** vypnutí mikrofonu.
- **Ztlumit kameru a hlas:** vypnutí fotoaparátu a mikrofonu.
- **Ztlumit zvuk kláves:** vypnutí zvuku kláves.
- **Zoom:** zobrazení ovládacího panelu zoomu.
- **Jas:** zobrazení ovládacího panelu jasu.
- **Efekty:** změna barevného tónu obrázku.
- **Skrýt informace/Zobrazit informace:** skrytí nebo zobrazení informací o video hovoru.
- **Odeslat DTMF:** odeslání tónů DTMF jako skupiny po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z telefonního seznamu.
- **Video kvalita:** změna kvality snímku fotoaparátu.
- **Ukončit hovor:** ukončení video hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů (OK 1)

Menu **Záznamy hovorů** umožňuje zobrazení odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů, délku hovorů a ceny hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**

Zmeškané hovory (OK 1.1)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Přejděte na požadované jméno nebo číslo. V seznamu hovorů je také uveden počet opakování hovoru.
2. Stisknutím tlačítka **[↖]** číslo vytočíte a stisknutím tlačítka **[OK]** zobrazíte podrobnosti o hovoru.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Podrobnosti:** otevření informací o vybraném záznamu hovoru.
- **Hlasový hovor:** uskutečnění hlasového hovoru.
- **Video hovor:** uskutečnění video hovoru.

- **Použit číslo:** vložení vybraného čísla na normální obrazovku vytáčení.
- **Uložit do kontaktů:** uložení vybraného čísla do telefonního seznamu.
- **Odeslat:** posílání zprávy SMS, MMS nebo pomocí doručitele souboru na vybrané číslo.
- **Odstranit:** odstranění záznamu hovoru.
- **Odstranit vše:** odstranění všech záznamů.

Odchozí hovory (OK 1.2)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory (OK 1.3)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Aktuální kontakty (OK 1.4)

V tomto menu jsou zobrazeny všechny volané, přijaté a zmeškané hovory.

Odstranit vše (OK 1.5)

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte typ(y) hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko **<Odstranit>**.
3. Stisknutím tlačítka **<Ano>** vymazání potvrdíte.

Datové hovory (OK 1.6)

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit celkové množství odeslaných a přijatých dat.

Pro vynulování počítadla nebo všech počítadel stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Vynulovat** nebo **Vynulovat vše**.

Cena hovorů (OK 1.7)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji karta USIM/SIM podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.





- **Celková cena:** zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Upravit limit ceny**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Cena posled. hovoru:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Maximální cena:** kontrola nastavené maximální ceny.

Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Vynulovat cenu hovoru:** vynulování počítadel ceny.
- **Upravit limit ceny:** nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Nastavit měnu:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Trvání hovorů (OK 1.8)

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hlasových a video hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

-  **Celkem odchozí:** zobrazení celkové délky odchozích hlasových hovorů.
-  **Celkem příchozí:** zobrazení celkové délky přijatých hlasových hovorů.
-  **Celkem odchozí:** zobrazení celkové délky odchozích video hovorů.
-  **Celkem příchozí:** zobrazení celkové délky přijatých video hovorů.

Pro vynulování počítadla nebo všech počítadel stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Vynulovat** nebo **Vynulovat vše**.

Kontakty (OK 2)

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu USIM/SIM a do paměti telefonu. Paměti na USIM/SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Telefonní seznam, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené. V menu **Kontakty** můžete spravovat záznamy v telefonním seznamu.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Hledat kontakt (OK 2.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Telefonním seznamu.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka **[↵]** číslo vytočíte nebo stisknutím tlačítka **[OK]** upravíte kontaktní údaje.

Používání možností kontaktů

Při zobrazení seznamu kontaktů zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Podrobnosti:** otevření podrobných informací o vybraném kontaktu.
- **Upravit:** upravení kontaktních údajů.
- **Video hovor:** uskutečnění video hovoru.
- **Přidat nový kontakt:** přidání nového kontaktu.

- **Odstranit:** odstranění vybraného kontaktu.
- **Hledat ve skupinách:** otevření seznamu skupin volajících.
- **Číslo služby:** otevření čísel služeb přednastavených poskytovatelem služeb.
- **Odstranit vše:** odstranění všech kontaktů.

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Upravit:** upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat:** poslání zprávy SMS, MMS nebo pomocí doručitele souboru na vybrané číslo.
- **Speciální možnosti:** nastavení následujících možností:
Obrázek: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
Vyzvánění: přiřazení melodie vyzvánění, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
Upozorňující tón zprávy: výběr tónu, který vás upozorní na příchozí zprávu od této osoby.
- **Přidat na rychlou volbu:** nastavení vybraného čísla jako čísla rychlé volby.
- **Video hovor:** uskutečnění video hovoru.
- **Kopírovat na SIM/Kopírovat do telefonu:** zkopírování vybraného kontaktu do paměti telefonu nebo na kartu USIM/SIM nebo naopak.
- **Odeslat vizekku:** odeslání kontaktu přes SMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.

- **Použít číslo:** vložení čísla na normální obrazovku vytáčení.
- **Odstranit:** odstranění kontaktu.

Nový kontakt (OK 2.2)

Pomocí tohoto menu můžete do Telefonního seznamu přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
 - **Jméno/Příjmení:** zadejte jméno.
 - **Tel. číslo:** přidání mobilního telefonního čísla.
 - **E-mail - zaměstr:** přiřazení pracovní e-mailové adresy.
 - **E-mail - domů:** přiřazení osobní e-mailové adresy.
 - **Skupina:** přiřazení skupiny volajících.
 - **Domovská stránka:** zadání adresy domovské stránky.
 - **Narozeniny:** zadání narozenin osoby.
 - **Více informací:** zadání pracovní pozice, oddělení, společnosti, přezdívky a dodatečné poznámky k osobě.
3. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem pro přidání dodatečných informací:
 - **Speciální možnosti:** přiřazení obrázku jako ID volajícího, vyzvánění pro hovor nebo pro zprávu ke kontaktu.

- **Přidat telefonní číslo:** přidání kategorie čísla ke kontaktu.
- **Odstranit telefonní číslo:** odstranění vybrané kategorie čísla ze záznamu kontaktu.
- **Změnit typ:** změna typu vybraného čísla.
- **Označit video hovor/Zrušit označení video hovoru:** nastavení vybraného čísla jako čísla pro video hovor.

4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Uložení čísla na kartu USIM/SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
 - **Jméno:** zadejte jméno.
 - **Tel. číslo:** přidání mobilního telefonního čísla.
 - **E-mail:** (pro USIM) zadejte e-mailovou adresu.
 - **Skupina:** (pro USIM) přiřazení skupiny volajících.
 - **Číslo umístění:** zadání čísla umístění.



Když používáte kartu USIM, stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Přidat položku** zadejte další čísla.

3. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Skupiny (OK 2.3)

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte požadované kontakty.
3. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit členy:** zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat člena:** přidání kontaktů do vybrané skupiny.
- **Přidat skupinu:** přidání nové skupiny.
- **Přejmenovat skupinu:** změna názvu skupiny.
- **Odstranit skupinu:** odstranění vybrané skupiny.
- **Odstranit všechny skupiny:** odstranění všech skupin včetně výchozích skupin.

Rychlá volba (OK 2.4)

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení položek rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte požadovaný kontakt ze seznamu kontaktů.

3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, přesuňte se na požadované číslo.

4. Stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte tlačítko **<Možnosti>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat:** přiřazení čísla nepřijímanému tlačítku.
- **Podrobnosti:** zobrazení podrobností o položce rychlé volby.
- **Video hovor:** uskutečnění video hovoru.
- **Změnit:** přiřazení jiného čísla přiřazenému tlačítku.
- **Odebrat:** vymazání nastavení rychlé volby pro vybrané tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka (OK 2.5)

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ► s. 32

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte tlačítko **<Možnosti>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vizitky.
- **Odeslat vizitku:** odeslání vizitky přes SMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.
- **Odstranit:** odstranění vizitky.

Kopírovat vše (OK 2.6)

V tomto menu můžete zkopírovat všechny kontakty uložené na kartě USIM/SIM do paměti telefonu nebo naopak.

Vlastní číslo (OK 2.7)

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě USIM/SIM.

Číslo služby (OK 2.8)

Toto menu je dostupné když vaše USIM/SIM karta podporuje čísla služeb (SDN). V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel SDN přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

1. Přejděte na požadované číslo.
2. Stiskněte tlačítko **<Volat>** nebo [**↵**].

Nastavení (OK 2.9)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro telefonní seznam.

- **Nastavení zobrazení:** nastavení řazení seznamu kontaktů podle příjmení nebo jména.
- **Výchozí nastavení ukládání:** výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Volitelně**, tak se telefon zeptá na umístění při ukládání čísla.

Stav paměti (OK 2.0)

V tomto menu můžete zobrazit počet uložených kontaktů a celkový počet kontaktů, které lze uložit v telefonním seznamu.

Aplikace (OK 3)

V tomto menu můžete přehrávat multimediální soubory, nahrávat hlasové poznámky, nastavit časové pásmo nebo použít telefon jako kalkulačku nebo převodník.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

SAT (OK 3.1)

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu USIM/SIM, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu USIM/SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Přehrávač médií (OK 3.2)

Pomocí tohoto menu můžete přehrát multimediální soubory, například videoklipy a hudební soubory. Můžete také přehrát přenášený obsah.

☒ Přehrávač médií lze rychle otevřít stisknutím tlačítka **[MP3]** v základním režimu.

Stahování nebo příjem multimediálních souborů

Multimediální soubory lze do telefonu uložit tímto způsobem:

- Stahování z bezdrátového webu ► s. 39

- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ► Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes Bluetooth nebo infraport ► s. 71, s. 73
- Kopírování souborů na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu

Vytvoření seznamu skladeb

Přijďte na seznam skladeb multimediální soubory, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte tlačítko **[OK]**.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat**.
3. Vyberte možnost **Složka** nebo **Soubory**.
4. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte požadované soubory nebo se přesuňte na požadovanou složku.
5. Stiskněte tlačítko **<Přidat>** nebo **<Vybrat>**.
6. Soubory přehrajete stisknutím tlačítka **[OK]**.

Přehrávání multimediálních souborů

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte tlačítko **[OK]**.
2. Vyberte soubor. Soubor se přehraje.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.

Tlačítko	Funkce
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností přehrávače médií

Na obrazovce přehrávače médií otevřete stisknutím tlačítka <Možnosti> během přehrávání následující možnosti:

- **Pauza/Soubory:** pozastavit nebo pokračovat v přehrávání.
- **Stop:** zastavení přehrávání.
- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album, pokud je k dispozici.
- **Otevřít seznam stop:** zobrazení seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč:** získat nový licenční klíč, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč:** získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přejít na správce souborů:** přejít na seznam multimediálních souborů.
- **Skrýté pro Bluetooth:** skrýt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.

- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zobrazit ovladač/Skrýt ovladač:** zobrazení nebo skrytí ovládacího panelu přehrávače médií.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Nastavení přehrávače:** změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů.

Možnosti přehrávání: výběr režimu opakování.

Objem: nastavení hlasitosti.

Ovládání: zobrazení ovládacího panelu přehrávače médií.

Vzhled audiopřehrávače: výběr typu vzhledu.

- **Nastavení VOD:** výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos videa. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Používání možností seznamu skladeb

Na obrazovce přehrávače médií otevřete stisknutím tlačítka [Nahoru] seznam skladeb a stisknutím tlačítka <Možnosti> otevřete následující možnosti:

- **Přehrát:** přehrání aktuálně vybraného souboru.
- **Přidat:** přidání souborů nebo složky na seznam skladeb.
- **Odebrat:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů ze seznamu skladeb.

- **Přesunout:** přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v aktuálním nebo jiném seznamu skladeb.
- **Kopírovat:** zkopírování vybraného souboru v aktuálním seznamu skladeb na jiný seznam skladeb.
- **Vymazat seznam:** odstranění aktuálního seznamu skladeb.
- **Přejmenovat seznam:** změna názvu seznamu skladeb.
- **Nový seznam:** přidání nového seznamu skladeb.

Hlasová poznámka (OK 3.3)

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky.



Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
Stisknutím tlačítka [OK] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte tlačítko <Stop>. Hlasová poznámka se uloží automaticky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Přejít na zvuky**.
2. Vyberte složku **Hlasové poznámky**.
3. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Na obrazovce přehrávače můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Přepnutí do režimu Přehrávání () nebo zpět do režimu Nahrávání ()
Doleva	Posun dozadu.
Doprava	Přeskočit dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Na obrazovce přehrávače otevřete stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Přehrát:** přehrání hlasové poznámky.
- **Pokračovat:** pokračování přehrávání.
- **Stop:** zastavení přehrávání.
- **Nahrát:** nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.
- **Přejít na zvuky:** přechod do složky **Zvuky**.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru.
- **Skrýt pro Bluetooth:** skrýt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.

- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Nastavení nahrávání:** změna výchozího nastavení pro nahrávání hlasové poznámky.
Standardní jméno: změna výchozí předpony hlasové poznámky.
Délka nahrávky: nastavení maximální doby nahrávání.

Světové hodiny (OK 3.4)

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Při zobrazení světové mapy vyberte město, které odpovídá vašemu časovému pásmu, stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava]. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím tlačítka [OK] časové pásmo uložíte.

Zobrazení a nastavení cizího časového pásma

1. Na světové mapě stiskněte tlačítko [Dolů].
2. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stisknutím tlačítka [OK] časové pásmo uložíte.

Použití letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Letní čas**.
2. Stisknutím tlačítka [OK] označíte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte tlačítko <Vybrat>.
4. Stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Uložit**.

Kalkulačka (OK 3.5)

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Provedení výpočtu

1. Zadejte první číslo.
Stisknutím tlačítka [#] vložíte desetinnou čárku.
2. Zadejte operace pro výpočet stisknutím navigačních tlačítek.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte výsledek.

Používání možností kalkulačky

Stisknutím tlačítka <Možnosti> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Výsledek:** zobrazení výsledku.
- **Poslední výpočet:** zobrazení naposledy vypočítaného výsledku.

- **Uložit do paměti:** uložit hodnotu do paměti kalkulačky.
- **Vyvolat z paměť:** načtení uložené hodnoty.
- **Vymazat paměť:** vymazání uložených hodnot.

Převodník (OK 3.6)

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte požadovaný typ převodníku.
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést.
 - Stisknutím tlačítka [#] vložíte desetinnou čárku.
 - Stisknutím tlačítka [✖] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stiskněte tlačítko [Dolů].
5. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte jednotku na kterou chcete hodnotu převést.
Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím tlačítka <Možnosti> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Smaž:** vymazání aktuálních hodnot.
- **Převrátit:** obrácení převodu.
- **Kurzý měn:** upravení seznamu kurzů měn.

Internet (OK 4)

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Díky prohlížeči WAP máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka [OK] v základním režimu a vybráním možnosti **Internet**.

Přejít na domovskou stránku (OK 4.1)

Výběrem tohoto menu připojíte telefon k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu.

Navigace prohlížečem WAP

V prohlížeči WAP:

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	<Vybrat> nebo [OK].
návrat na předchozí stránku	<Zpět>.

Používání možností pro stránku WAP

Na libovolné stránce WAP otevřete stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Přejít na domovskou stránku:** návrat na domovskou stránku.
- **Zadat adresu URL:** ruční zadání adresy URL webové stránky, kterou chcete otevřít.

- **Obnovit:** opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Přidat k oblíbeným:** přidání aktuální stránky na seznam záložek.
- **Oblíbené:** otevření seznamu záložek.
- **Historie:** zobrazení dříve navštívených adres URL.
- **Odeslat odkaz:** odeslání adresy URL přes SMS, e-mail nebo doručitele souboru.
- **Uložit:** uložení obrázku aktuální stránky WAP nebo aktuální stránky.
- **Upřesnit:** vymazání informací prohlížeče a otevření nastavení prohlížeče.

Najít text: hledání určitého slova nebo fráze na aktuální stránce WAP.

Vymazat historii: odstranění adres URL uložených v historii.

Vymazat soubory cookie: odstranění souborů cookie.

Vymazat mezipaměť: odstranění informací uložených ve vyrovnávací paměti.

Podrobnosti: zobrazení informací o aktuální stránce.

Nastavení: změna nastavení pro zobrazení, zabezpečení a certifikáty prohlížeče.

Nastavení sítě: výběr profilu připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73

O aplikaci...: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče WAP.

Ukončení prohlížeče WAP

Prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [🔍].

Zadat adresu URL (OK 4.2)

Pro rychlý přístup na stránku můžete zadat adresu URL stránky WAP.

Oblíbené (OK 4.3)

Adresy URL stránek WAP, které často navštěvujete, lze přidat a spravovat jako záložky. Můžete také spravovat adresy URL, které jste uložili jako záložky při procházení Internetu.

Přidání nové záložky

1. Stiskněte tlačítko <Nový> a vyberte možnost **Oblíbená položka**.
Pokud již záložka existuje, stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Nový** → **Oblíbená položka**.
2. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko [OK].
3. Zadejte název pro položku a stiskněte tlačítko <OK>.
4. Stisknutím tlačítka [OK] položku uložte.

Používání možností záložky

Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Otevřít:** otevření vybrané složky.
- **Vybrat:** otevření stránky vybrané záložky.
- **Podrobnosti:** otevření podrobností o záložce.

- **Odeslat odkaz:** odeslání záložky přes SMS, e-mail nebo doručitele souboru.
- **Nový:** přidání nové záložky nebo složky.
- **Upravit:** změna vybrané záložky.
- **Přesunout:** přesunutí záložky do jiné složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Historie (OK 4.4)

Můžete zobrazit seznam naposledy otevřených stránek.

Nastavení (OK 4.5)

Můžete upravit různá nastavení pro zobrazení, zabezpečení a certifikáty prohlížeče.

Nastavení sítě (OK 4.6)

Můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.

► s. 73

Zprávy (OK 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také použít zprávu WAP push, hlasovou poštu a vysílání zpráv.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Vytvořit novou (OK 5.1)

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také odeslat soubory přes MMS.

SMS (OK 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy.



Maximální počet znaků povolený v krátké zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

1. Napište zprávu.

Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a vybráním možnosti **Vložit** načtete textovou šablonu, položku z kontaktů nebo záložku.

2. Stiskněte tlačítko **[OK]**.

3. Zadejte telefonní číslo příjemce.

Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka **[Dolů]** a vyplněním dalších cílových polí.

4. Stisknutím tlačítka **[OK]** zprávu odešlete.

MMS zpráva (OK 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

1. Zadejte předmět zprávy.
2. Vyberte řádek **Text**.
3. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko **[OK]**.
4. Vyberte řádek **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk**.
5. Vyberte soubor s obrázkem nebo zvukem stiskněte tlačítko **<Přidat>**.



Maximální povolené velikost pro zprávu MMS se liší v závislosti na zemi. Pokud nemůžete připojit další soubor, přidejte novou stránku.

6. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:
 - **Náhled:** zobrazení vytvořené zprávy.
 - **Upravit text/Změnit soubor:** upravení přidaného textu, obrázku nebo zvukového klipu.
 - **Smazat text/Smazat soubor:** odstranění přidaného textu, obrázku nebo zvukového klipu.
 - **Uložit do konceptů:** uložení zprávy do složky **Koncepty**.
 - **Přidej stránku:** přidání stránky. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím tlačítka **[Doleva]** nebo **[Doprava]** na obrazovce se zprávou.
 - **Přesunout stránku:** přesunutí aktuální stránky na další nebo předchozí stránku.
 - **Odstranit stránku:** odstranit přidanou stránku.

- **Upravit styl:** změna vlastností stránky.
Tato stránka: nastavení trvání stránky a změna barvy a stylu písma pro vybranou stránku.
Všechny stránky: změna barvy pozadí a rozvržení stránky.
- **Uložit jako šablonu:** uložení zprávy jako šablony do složky **Multimediální šablony**.

7. Když skončíte, stiskněte tlačítko **[OK]**.
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka **[Dolů]** a vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím tlačítka **[OK]** zprávu odešlete.

Doručitel souboru (OK 5.1.3)

V tomto menu můžete odeslat více multimediálních souborů jejich připojením ke zprávě MMS.

1. Zadejte předmět zprávy do řádku **Předmět**.
2. Přejděte na políčko **Zpráva** a zadejte text zprávy.
3. Vyberte řádek **Připojit soubory**.
4. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte požadované soubory.
5. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Připojit**.
6. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:
 - **Seznam přiložených souborů:** zobrazení seznamu připojených souborů.
 - **Přidat vizitku:** přidání kontaktu ve formátu Vcard.

- **Přidat v-calendar:** přidání poznámky z kalendáře.
 - **Odstranit všechny přílohy:** odstranění všech připojených souborů.
 - **Uložit do konceptů:** uložení zprávy do složky **Koncepty**.
7. Když skončíte, stiskněte tlačítko **[OK]**.
 8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka **[Dolů]** a vyplněním dalších cílových polí.
 9. Stisknutím tlačítka **[OK]** zprávu odešlete.

E-mail (OK 5.1.4)

Můžete odesílat a přijímat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Pro používání této funkce je nutné nastavit e-mailový účet. ► s. 50

1. Zadejte předmět e-mailu do řádku **Předmět**.
2. Přejděte na políčko **Zpráva** a zadejte text zprávy.
3. Vyberte řádek **Připojit soubory**.
4. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte požadované soubory.
5. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Připojit**.
6. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:
 - **Seznam příložených souborů:** zobrazení seznamu připojených souborů.
 - **Přidat vizitku:** přidání kontaktu ve formátu Vcard.
 - **Přidat v-calendar:** přidání poznámky z kalendáře.

- **Odstranit všechny přílohy:** odstranění všech připojených souborů.
- **Uložit do konceptů:** uložení e-mailu do složky **Koncepty**.

7. Když skončíte, stiskněte tlačítko **[OK]**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka **[Dolů]** a vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím tlačítka **[OK]** e-mail odešlete.

Přijaté (OK 5.2)

V této složce jsou uloženy všechny typy přijatých zpráv, kromě e-mailů. Jsou zde uloženy zprávy MMS, SMS, zprávy hlasové pošty, zprávy WAP push ze serveru WAP a konfigurační zprávy.

Konfigurační zprávy odeslané od poskytovatele služeb obsahují síťové parametry, které můžete snadno použít pro nastavení sítě v telefonu.

Zobrazení zprávy po přijetí

Když byla přijata zpráva, upozorní vás telefon:







- Zobrazením ikony zprávy a textovým upozorněním.
- Tónem nebo vibracemi v závislosti na nastavení upozornění pro zprávy.


Stisknutím tlačítka **<Zobrazit>** zprávu okamžitě zobrazíte. Pokud ji chcete přečíst později, stiskněte tlačítko **<Konec>**.

V případě upozornění na zprávu MMS, stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Stáhnout**. Zpráva se stáhne ze serveru MMS to paměti telefonu.

Prohlížení zprávy ve schránce Přijaté

V seznamu zpráv jsou zobrazeny následující ikony v závislosti na typu zprávy:

-  SMS
-  MMS
-  Upozornění na zprávu MMS
-  Konfigurační zpráva
-  WAP push
-  SIM

- ☒ • V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management), nemusí být možné přeposílat některé zprávy. Jsou označeny ikonou .
- Ikona ! oznamuje, že zpráva byla odeslána s vysokou důležitostí. Šedá ikona znamená, že zpráva má nízkou důležitost.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení vybrané zprávy. Pro upozornění na zprávu MMS lze otevřít vlastnosti souboru.
- **Stáhnout:** načtení zprávy MMS ze serveru.
- **Odmítnout:** odmítnutí zprávy MMS.
- **Zrušit stahování:** zrušení stažení zprávy MMS ze serveru.
- **Odpovědět:** poslání odpovědi odesílateli.

- **Odpovědět všem:** poslání odpovědi odesílateli a všem příjemcům.
- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Instalovat:** použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Třídít podle:** změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit:** odstranění aktuálně vybrané zprávy.
- **Odstranit vše:** odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Hovor:** vytočení zvýrazněného telefonního čísla.
- **Vytvořit e-mail:** odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Odpovědět:** poslání odpovědi odesílateli.
- **Předat:** přeposlání zprávy.
- **Volat zpět:** vytočení telefonního čísla odesílatele.
- **Uložit do kontaktů:** vytažení telefonních čísel nebo e-mailových adres ze zprávy a jejich uložení do telefonního seznamu.
- **Přesunout na SIM/Přesunout do telefonu:** přesunutí zprávy mezi pamětí telefonu a USIM/SIM kartou.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.

Zprávy MMS

- **Přehrát:** přehrání zprávy.

- **Hovor/Přejít na URL/Přejít na RTSP:** vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Otevřít soubor:** otevření vybraných multimediálních souborů.
- **Přidat záložku:** uložení zvýrazněného webového odkazu na seznam záložek.
- **Vytvořit e-mail:** odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Vytvořit MMS:** odeslání zprávy MMS na zvýrazněné adresy.
- **Odpovědět:** poslání odpovědi odesílateli.
- **Odpovědět všem:** odeslání odpovědi odesílateli a všem příjemcům.
- **Předat:** přeposlání zprávy další osobě.
- **Odeslat do alba:** odeslání zprávy do online alba pro média, pokud je k dispozici.
- **Volat zpět:** vytočení telefonního čísla odesílatele.
- **Uložit jako šablonu:** uložení zprávy jako šablony do složky **Multimediální šablony**.
- **Uložit soubory:** uložení multimediálních položek ze zprávy do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.
- **Uložit do kontaktů:** vytažení telefonních čísel nebo e-mailových adres ze zprávy a jejich uložení do telefonního seznamu.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Zprávy WAP push

- **Přejít na URL:** připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.

Koncepty (OK 5.3)

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání dále.



Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybrané zprávy.
- **Upravit:** upravení vybrané zprávy.
- **Odeslat:** odeslání vybrané zprávy.
- **Třídít podle:** změna způsobu třídění seznamu.
- **Odstranit:** odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše:** odstranění všech zpráv.

K odeslání (OK 5.4)

V této složce jsou uloženy zprávy, které jste se pokusili odeslat nebo které jste odeslali.

Následující ikony na ikonách ikon označují stav odeslání:

-  označuje, že se zpráva odesílá.
-  označuje, že se zpráva neodeslala.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení vybrané zprávy.
- **Odeslat znovu:** opakované odeslání zprávy.

- **Upravit:** upravení vybrané zprávy.
- **Zrušit odeslání:** zrušení odeslání zprávy.
- **Třídít podle:** změna způsobu třídění seznamu.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Odstranit vše:** odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Odeslané (OK 5.5)

V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně odeslané.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení vybrané zprávy.
- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Upravit:** upravení vybrané zprávy.
- **Třídít podle:** změna způsobu třídění seznamu.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Odstranit vše:** odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.




E-mail (OK 5.6)


Do této složky se ukládají přijaté e-maily.



Zobrazení přijatých e-mailů

1. Ve složce e-mailů stisknete tlačítko **<Možnosti>**.
2. Vybráním možnosti **Stáhnout** stáhnete nové e-maily ze serveru.

Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů a stáhne přijaté e-maily. Ikony oznamují stav každého e-mailu:

-  : Stažený e-mail
-  : Stažený e-mail s přílohami
-  : Nestažený e-mail

- ☒ • V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management), nemusí být možné přeposílat některé zprávy. Jsou označeny ikonou .
- Ikona ! oznamuje, že e-mail byl odeslán s vysokou důležitostí. Šedá ikona znamená, že e-mail má nízkou důležitost.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud má e-mail více než jednu stránku, stiskněte tlačítko [/>] pro přechod mezi stránkami po jedné.
5. Pro zobrazení nebo přehrání vyberte připojený soubor.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení seznamu e-mailů nebo e-mailu zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybraného e-mailu.
- **Stáhnout:** načtení těla vybraného záhlaví e-mailu z e-mailového serveru.
- **Odpovědět:** poslání odpovědi odesílateli.
- **Odpovědět všem:** poslání odpovědi odesílateli a všem příjemcům.
- **Předat:** přeposlání e-mailu.
- **Uložit soubory:** uložení multimediálních položek ze zprávy do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

- **Stáhnout:** stažení nových e-mailů nebo záhlaví z e-mailového serveru.
- **Třídít podle:** změna způsobu třídění seznamu.
- **Uložit do kontaktů:** vytažení telefonních čísel nebo e-mailových adres z e-mailů a jejich uložení v telefonním seznamu.
- **Blokovat:** přidání e-mailové adresy odesílatele nebo předmětu e-mailu na seznam blokování.
- **Odstranit z telefonu:** odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu.
- **Odstranit na trvalo?:** odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu a e-mailového serveru.
- **E-mailové účty:** změna aktivního e-mailového účtu.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností e-mailu.

Album médií (OK 5.7)

Pomocí tohoto menu můžete otevřít službu Album médií, se kterou můžete organizovat vlastní online album médií přidáváním multimediálního obsahu a zpráv přes bezdrátový web. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje poskytovatel služeb.

Šablony (OK 5.8)

V tomto menu můžete vytvářet, upravovat nebo odesílat textové nebo multimediální šablony.

Textové šablony (OK 5.8.1)

V tomto menu můžete přednastavit často používané zprávy.

Stisknutím tlačítka **<Nový>** vytvoříte novou textovou šablonu.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Odeslat:** odeslání šablony přes SMS, MMS, doručitele souboru nebo e-mail.
- **Nový:** přidání nové šablony.
- **Upravit:** změna vybrané šablony.
- **Odstranit:** odstranění šablony.
- **Odstranit vše:** odstranění všech šablon.

Multimediální šablony (OK 5.8.2)

V tomto menu lze zobrazit seznam uložených šablon.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření šablony.
- **Odeslat:** odeslání šablony jako zprávy MMS.
- **Nový:** přidání nové šablony.
- **Upravit:** změna vybrané šablony.
- **Odstranit:** odstranění šablony.
- **Odstranit vše:** odstranění všech šablon.

Vysílání (OK 5.9)

Telefon přijímá zprávy Cell Broadcast (CB), což jsou textové zprávy přijímané ze sítě s informacemi k různým tématům, například předpovědi počasí, dopravě a novinkám. V tomto menu můžete otevřít přijaté zprávy CB.

Všechny zprávy CB jsou uloženy ve složce **Dočasné** a budou po určité době odstraněny. Pokud nechcete, aby se zpráva odstranila, uložte ji do složky **Archiv**. Při prohlížení zprávy stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybrané zprávy.
- **Odstranit:** odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše:** odstranění všech zpráv ve vybrané složce.

Odstranit vše (OK 5.0)

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím tlačítka **[OK]** označíte požadované složky zpráv.
2. Stiskněte tlačítko **<Vymazat>**.
3. Stisknutím tlačítka **<Ano>** vymazání potvrdíte.

Nastavení (OK 5. *)

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS (OK 5. *.1)

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Nastavení x:** nastavení následujících vlastností profilu:
Adresa střediska: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

Jméno: zadání názvu profilu.

- **Nastavení odesílání:** nastavení následujících možností pro odesílání zpráv SMS:

Zpáteční adresa: umožňuje příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

Potvrzení o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

Výběr sítě: výběr preferovaného způsobu přenosu dat, buď síť GSM (CS) nebo GPRS (PS).

Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatický**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

MMS (OK 5. *.2)

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Možnosti odeslání:** nastavení následujících možností pro odesílání zpráv MMS:

Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv MMS.

Doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonech příjemců.

Vyžádat zprávu o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

Vyžádat zprávu o přečtení: vyžádat od každého příjemce potvrzení o přečtení zprávy.

Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů ke zprávě přes doručitele souboru.

Přidat podpis: upravení a připojení podpisu ke zprávám přes doručitele souboru.

- **Možnosti příjmu:** nastavení následujících možností pro příjem zpráv MMS:

Domácí síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Síť roaming: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Položky Domácí síť a Síť roaming mají následující možnosti:

- **Automatické stažení:** telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.

- **Ručně:** telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Zakázáno:** telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Když se pokusíte stáhnout zprávy, telefonu vás bude informovat o dodatečných poplatcích.

- **Odmítnout:** telefon odmítá všechny zprávy.

Odeslat zprávu o doručení: nastavení sítě na odeslání potvrzení o doručení odesilatel.

Odeslat zprávu o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení odesilatel či nikoliv.

Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od anonymních odesílatelů.

Odmítnout reklamu: odmítnutí reklamy.

- **Profilů MMS:** výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS. Můžete také vytvořit nebo upravit nový profil. ► s. 73
- **Velikost zprávy:** nastavení maximální velikosti souboru pro přílohu MMS. Velikost souboru se může lišit v závislosti na zemi.
- **Režim vytváření:** výběr režimu vytváření zprávy MMS.
- **Varování:** telefon vás bude informovat, když vytvoříte a odešlete zprávu se soubory nepodporovaného formátu.
- **Volné:** můžete vytvořit a odeslat zprávy se soubory v nepodporovaném formátu.
- **Zakázáno:** nebude možné vytvořit a odeslat zprávy se soubory v nepodporovaném formátu.

- **Interval snímku:** nastavení doby, po kterou bude zobrazena každá stránka zprávy.

E-mail (OK 5. ✱.3)

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

- **Možnosti odeslání:** nastavení následujících možností pro odesílání e-mailu:

Od: nastavení jména odesílatele.

Odesílací účet: výběr výchozího účtu.

Důležitost: změna úrovně důležitosti e-mailů.

Nechat kopii: ponechání kopie e-mailů po odeslání ve složce **Odeslané**.

Vložit text do odpovědi: nastavení, zda bude v odpovědi zařazen text původního e-mailu.

Potvrzení o doručení: budete informováni o doručení e-mailu.

Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů k e-mailu.

Přidat podpis: připojení podpisu k e-mailům.

Vložit podpis: upravení podpisu.

- **Možnosti příjmu:** nastavení následujících možností pro příjem e-mailu:

Nastavit limit pro stahování: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Automatické dotazování: nastavení telefonu na automatickou kontrolu e-mailového serveru a stažení nových e-mailů v zadaném časovém intervalu.

Frekvence dotazování: nastavení, jak často telefon kontroluje nové e-maily na serveru.

Blokovat adresu: určení e-mailových adres, ze kterých mají být odmítnuty e-maily.

Blokovat předmět: zadání předmětů e-mailů, které mají být blokovány.

- **E-mailové profily:** výběr profilu připojení k síti, který se použije pro odesílání a příjem e-mailů. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 73



Nastavení e-mailového profilu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **E-mailové účty:** nastavení e-mailových účtů a výběr používaného účtu. Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** a výběrem možnosti **Upravit** získáte přístup k následujícím možnostem:

Název účtu: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

Server SMTP: zadání adresy IP nebo názvu domény odchozího e-mailového serveru.

Port SMTP: Zadejte číslo portu SMTP.

Typ stahovacího serveru: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

Server POP3/IMAP4 server: zadání adresy IP nebo názvu domény serveru POP3 nebo IMAP4.

Port POP3/IMAP4 port: zadejte číslo portu POP3 nebo IMAP4.

Možnost načítání IMAP4: (pouze pro protokol IMAP4): nastavení, zda telefon bude načítat pouze nové zprávy nebo všechny zprávy.

Možnost načítání: nastavení části e-mailů, které bude telefon načítat ze serveru.

Ponechat na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení na serveru.

Moje adresa: nastavení vaší e-mailové adresy.

Uživatelské jméno: nastavení uživatelského jména pro připojení k serveru POP3 nebo IMAP4.

Heslo: nastavení hesla pro připojení k serveru POP3 nebo IMAP4.

Použit ověření SMTP: aktivace ověření SMTP.

Stejně jako POP3/IMAP4: nastavení, zda se mají pro server SMTP použít stejné parametry jako pro server POP3 nebo IMAP4.

Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména pro server SMTP.

Heslo: nastavení hesla pro server SMTP.

Hlas. pošta (OK 5. ✖.4)

Můžete změnit číslo střediska hlasové pošty.

Zpráva push (OK 5. ✖.5)

Můžete určit, zda telefon bude nebo nebude přijímat zprávy push.

Vysílání (OK 5. ✖.6)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu vysílání zpráv.

- **Přijmout:** aktivace nebo deaktivace příjmu vysílání zpráv.
- **Kanál:** určení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB.
Když vyberete možnost **Odpovídající kanály**, můžete nastavit seznam aktivních kanálů CB.
- **Jazyk:** výběr jazyků, ve kterých se vysílání zpráv zobrazují.

Stav paměti (OK 5. #)

V tomto menu lze zobrazit stav paměti pro zprávy SMS, MMS, e-mailů a zprávy push.

Správ. soub. (OK 6)

Menu **Správ. soub.** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy, vyzváněním a dalších souborů, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka [OK] v základním režimu a vybráním možnosti **Správ. soub.**

- ☒ Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté ve zprávě MMS vyžadovat pro otevření nebo přeposlání dalším lidem licenční klíč. Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč** ve volbách položky.

Obrázky

V tomto menu jsou zobrazeny výchozí tapety, pořízené fotografie a stažené obrázky a obrázky přijaté ve zprávách. Obrázek lze také upravit pomocí různých možností pro úpravy.

Zobrazení obrázku

1. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete přejít do složky s obrázky.
2. Vyberte obrázek.
3. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] zobrazíte další obrázky.

Úprava obrázku

1. Vyberte obrázek.

2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Upravit**.
3. Fotografie můžete změnit pomocí následujících možností:
 - **Změnit velikost:** změna velikosti snímku.
 - **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na snímek.
 - **Upravit:** upravení jasu, kontrastu a vyvážení barev obrázku.
 - **Rámečky:** použití ozdobného rámečku na fotografii.
 - **Kliparty:** přidání obrázku do fotografie.
 - **Vložit text:** přidání textu do fotografie.
 - **Otočit:** otočení fotografie po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
 - **Převrátit:** převrácení fotografie svisle nebo vodorovně.
 - **Oříznout:** výběr části fotografie různé velikosti a tvaru.
4. Když skončíte, stiskněte tlačítko [OK].
5. Zadejte název fotografie a stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album médií, pokud je k dispozici.

- **Skryté pro Bluetooth:** skryt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Aktivovat klíč:** získat nový licenční klíč, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč:** získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Nastavit jako:** nastavení obrázku jako tapety pro hlavní nebo vnější displej nebo jako obrázek ID volajícího pro kontakt.
- **Přesunout:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat:** zkopírování souboru do jiné složky.
- **Skutečná velikost:** zobrazení obrázku ve skutečné velikosti nebo ve velikosti displeje.
- **Prezentace:** nastavení všech obrázků, aby se zobrazily jako prezentace.
- **Upravit:** upravení obrázku a jeho uložení jako jiného souboru.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Při zobrazení seznamu obrázků zobrazíte stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybraného obrázku.

- **Odeslat:** odeslání souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album médií, pokud je k dispozici.
- **Skryté pro Bluetooth:** skryt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení obrázku jako tapety pro hlavní nebo vnější displej nebo jako obrázek ID volajícího pro kontakt.
- **Přesunout:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat:** zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Blokovat/Odblokovat:** zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka:** přidání nové složky.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti:** zobrazení informací pro každou složku v části **Správ. soub.**

Stahování obrázků

1. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete přejít do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více obrázků**. Budete připojeni k přednastavené webové stránce.
3. Vyhledejte obrázek a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Videa

V tomto menu naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli nebo přijali ve zprávách.

Přehrávání videoklipu

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] a [Doprava] můžete přejít do složky s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Popis
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Doleva	Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Stisknutím tlačítka <Možnosti> během přehrávání získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Pauza/Soubory:** pozastavit nebo pokračovat v přehrávání.

- **Stop:** zastavení přehrávání.
- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album, pokud je k dispozici.
- **Přidat na seznam skladeb:** přidání videoklipu na seznam skladeb.
- **Otevřít seznam stop:** otevření aktuálně aktivního seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč:** získat nový licenční klíč, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč:** získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Skryté pro Bluetooth:** skrýt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zobrazit ovladač/Skrýt ovladač:** zobrazení nebo skrytí ovládacího panelu přehrávače médií.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Nastavení přehrávače:** změna výchozího nastavení pro přehrávání souborů.

Možnosti přehrávání: výběr režimu opakování.

Objem: nastavení hlasitosti.

Ovládání: zobrazení nebo skrytí ovládacího panelu přehrávače médií.

Vzhled audiopřehrávače: výběr typu vzhledu.

- **Nastavení VOD:** aktivace profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Stahování videoklipů

1. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete přejít do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více videí**. Budete připojeni k přednastavené webové stránce.
3. Vyhledejte videoklip a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Hudba

V tomto menu jsou zobrazeny hudební soubory AAC a MP3, které jste stáhli nebo přijali ve zprávách. Můžete také přehrát přenášený obsah.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební soubor. Vybraná hudba se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Popis
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Doleva	Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.

Tlačítko	Popis
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností hudby

Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** během přehrávání získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Pauza/Soubor:** pozastavit nebo pokračovat v přehrávání.
- **Stop:** zastavení přehrávání.
- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album, pokud je k dispozici.
- **Přidat na seznam skladeb:** přidání hudby na seznam skladeb.
- **Otevřít seznam stop:** otevření seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč:** získat nový licenční klíč, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč:** získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Skryté pro Bluetooth:** skryt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

- **Nastavení přehrávače:** změna výchozího nastavení pro přehrávání souborů.
Možnosti přehrávání: výběr režimu opakování.
Objem: nastavení hlasitosti.
Vzhled audiopřehrávače: výběr typu vzhledu.
- **Nastavení VOD:** aktivace profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Stahování hudebních souborů

1. Vyberte možnost **Více hudby**. Budete připojeni k přednastavené webové stránce.
2. Vyhledejte hudební soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Zvuky

V tomto menu naleznete výchozí tóny vyzvánění a zvukové soubory, které jste nahráli, stáhli nebo přijali ve zprávách. Můžete také otevřít seznam nahraných hlasových poznámek.

Přehrání zvukového klipu

1. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete přejít do složky ze zvuky.
Pro otevření hlasových poznámek přejděte do složky **Hlasové poznámky**. ► s. 37
2. Vyberte zvukový klip. Zvuk se přehraje.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Popis
Doleva	Přechod na předchozí soubor.
Doprava	Přechod na další soubor.
Nahoru/Dolů/▲/▼	Nastavení hlasitosti.
OK	Umožňuje odeslat zvukový klip jiným lidem.

Používání možností zvuků

Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** během přehrávání získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth, infraport nebo online album, pokud je k dispozici.
- **Skryté pro Bluetooth:** skryt soubor, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Nastavit jako vyzvánění:** nastavení vybraného zvukového klipu jako vyzvánění.
- **Nastavit jako ID volajícího:** nastavení vybraného zvukového klipu jako vyzvánění ID volajícího.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Stahování vyzvánění

1. Ve složce **Vyzvánění** vyberte možnost **Více vyzvánění**. Budete připojeni k přednastavené webové stránce.
2. Vyhledejte vyzvánění a stáhněte je podle pokynů na obrazovce.

Hry a více

V tomto menu můžete stáhnout a hrát Java hry.

Hraní hry Powerinlinex

1. Ve složce **Hry a více** vyberte možnost **Powerinlinex**.
2. Stiskněte libovolné tlačítko, kromě tlačítka [↵].
3. Vyberte možnost **PLAY** nebo stiskněte tlačítko <PLAY>.
4. Vyberte si postavu.
5. Stisknutím tlačítka <OK> spustíte hru.
6. Stisknutím tlačítka [Nahoru] se postava pohybuje vpřed.
7. Směr změníte stisknutím navigačních tlačítek.

- ☒ Během hry lze stisknutím tlačítka <Options> zobrazit možnosti hry.

Hraní hry TheLastAge

1. Ve složce **Hry a více** vyberte možnost **TheLastAge**.
2. Stiskněte libovolné tlačítko, kromě tlačítka [↵].
3. Vyberte možnost **START GAME** nebo stiskněte tlačítko <PLAY>.
4. Vyberte možnost **New Game** nebo **Load Game**.
5. Stiskněte tlačítko <SKIP> a potom tlačítko <OK>.

6. Stisknutím tlačítka [Nahoru] se stroj pohybuje vpřed.
7. Směr změníte stisknutím navigačních tlačítek.

- ☒ Během hry lze stisknutím tlačítka <Options> zobrazit možnosti hry.

Používání možností pro hry Java

Při zobrazení seznamu her zobrazíte stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Přehrát:** spuštění vybrané hry.
- **Přesunout:** přesunutí hry do jiné složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané hry nebo všech her.
- **Přejmenovat:** změna názvu hry.
- **Blokovat/Odblokovat:** zablokování hry, aby nebyla odstraněna, přesunuta nebo přejmenována, nebo odblokování hry.
- **Podrobnosti:** zobrazení vlastností hry.
- **Nová složka:** přidání nové složky s hrami.
- **Nastavení sítě:** aktivace profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru Java. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73
- **Stav paměti:** zobrazení informací pro každou složku v části **Správ. soub.**

Stahování nových her

1. Vyberte možnost **Více her**. Budete připojeni k přednastavené webové stránce.
2. Vyhledejte hru a stáhněte ji podle pokynů na obrazovce.

Ostatní soubory

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt, *.txt a tak dále.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Přesunout:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat:** zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru nebo složky.
- **Blokovat/Odblokovat:** zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka:** přidání nové složky.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti:** zobrazení informací pro každou složku v části **Správ. soub.**

Paměťová karta

V tomto menu můžete otevřít multimediální soubory uložené na paměťové kartě. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

Podrobnosti o používání souborů naleznete v příslušném menu.

Organizátor (OK 7)

Funkce Organizátor umožňuje vytvářet a spravovat časový rozvrh, výročí, úkoly a poznámky. Můžete také nastavit upozornění.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Organizátor**.

Upozornění (OK 7.1)

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor v aktuálně vybraném profilu. Budík není ovlivněn nastavením profilu.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Přesuňte se na možnost **Zap.** na řádce **Upozornění** a stiskněte tlačítko **[Dolů]**.
3. Zadejte čas pro zvonění upozornění a stiskněte tlačítko **[Dolů]**.
4. Nastavte možnost opakování.
5. Vyberte řádek **Výstražný tón**.
6. Vyberte melodii upozornění.
7. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Zastavení upozornění

Když se upozornění spustí, můžete je zastavit jedním z následujících způsobů:

- Upozornění potvrdíte stisknutím tlačítka **<OK>**.
- Stisknutím tlačítka **<Posunout>** zastavíte budík na 5 minut. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vyp.** na řádku **Upozornění**.
3. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Kalendář (OK 7.2)

V tomto menu můžete sledovat měsíční rozvrh.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete kalendář, bude dnešní datum označeno modrým rámečkem. Přejděte na požadované datum. Na další nebo předchozí měsíc se přesunete stisknutím tlačítek [**▲**/**▼**].

Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit:** zobrazení uložených událostí pro dané datum.
- **Nový:** přidání nové události, výročí, úkolu nebo poznámky. Pro každý den lze naplánovat více než jednu událost.
- **Zobrazení týdne:** obrazovka se zobrazením týdne.
- **Přejít na dnešní den:** zobrazení aktuálního data.
- **Přejít na den:** zobrazení určitého data.

- **Počáteční datum:** nastavení, zda kalendář začíná nedělí nebo pondělím.
- **Odstranit:** odstranění událostí pro určitou dobu.
- **Odstranit vše:** odstranění všech událostí v kalendáři.

Zadání nové naplánované položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Nový** → **Rozvrh**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
 - **Název:** zadání názvu události.
 - **Podrobnosti:** zadání podrobností o události.
 - **Spustit/Konec:** zadání času zahájení a konce události.
 - **Počáteční datum/Koncové datum:** zadání data zahájení a konce události.
 - **Místo:** Zadejte informace o místě konání události.
 - **Upozornění:** nastavení upozornění pro událost a nastavení času upozornění.
 - **Opakovat:** nastavení opakování události. Můžete nastavit jednotku opakování a nastavit koncové datum pro opakování.
 - **Vypršení:** nastavení, kdy bude událost odstraněna z kalendáře.
4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Nový** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
 - **Příležitost:** zadání informací o výročí.
 - **Datum:** zadání data.
 - **Upozornění:** nastavení upozornění pro výročí. Můžete nastavit počet dní před událostí a čas pro upozornění.
 - **Opakovat každý rok:** nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.





Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Nový** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
 - **Název:** zadání názvu úkolu.
 - **Úkol:** zadání obsahu úkolu.
 - **Počáteční datum:** zadání data zahájení.
 - **Termín:** zadání koncového data.
 - **Důležitost:** nastavení důležitosti
4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Zadání poznámky

1. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Nový** → **Poznámka**.
2. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte datum.
4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den. Zobrazí se seznam událostí.
Následující ikony označují typ události:
 -  Naplánované události
 -  Výročí
 -  Úkoly
 -  Poznámky
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Používání možností události

Při zobrazení seznamu událostí zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení vybrané události.
- **Nový:** přidání nové události.
- **Splněno/Úkol:** změna stavu vybraného úkolu.
- **Zobrazení měsíční:** přechod na obrazovku zobrazení měsíce.
- **Zobrazení týdne:** přechod na obrazovku zobrazení týdne.
- **Změnit datum/Změnit termín/Přeplánovat:** změna data události.

- **Odstranit:** odstranění vybrané události.
- **Odstranit vše:** odstranění všech událostí pro vybraný den.
- **Odeslat rozvrh/Odeslat úkol:** odeslání události přes SMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.
- **Odeslat poznámku:** odeslání poznámky přes SMS.

Zobrazení týdne (OK 7.3)



V tomto menu můžete zobrazit události pro vybraný týden. Aktuální datum je označeno modře. Hranaté závorky v kalendáři označují typy naplánovaných událostí na daný den.

1. Jiný týden otevřete přechodem na řádek s datem a stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava].
2. Označte časovou buňku, která obsahuje požadovanou událost.

Dnešní události (OK 7.4)



V tomto menu můžete zobrazit události pro vybrané datum. Vybráním události zobrazíte podrobnosti. Událost se otevře v režimu úprav.

Rozvrh (OK 7.5)

V tomto menu jsou zobrazeny naplánované události. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony  a .

Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Výročí (OK 7.6)

V tomto menu jsou zobrazena vytvořená výročí. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony  a .

Vybráním výročí zobrazíte podrobnosti.

Úkol (OK 7.7)

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené úkoly. Ikony vpravo označují důležitost - čím nižší je číslo na ikoně, tím vyšší důležitost úkol má. Pokud byl úkol proveden, je v políčku stavu zobrazena potvrzovací značka.

Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

Poznámka (OK 7.8)

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené poznámky.

Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

Upozornění na zmeškanou událost (OK 7.9)

Když nepotvrdíte upozornění na naplánovanou událost nebo výročí, telefon uloží událost, dokud ji nepotvrdíte.


1. Vyberte událost.
2. Stisknutím tlačítka <Potvrdit> událost potvrdíte a odstraníte.

Stav paměti (OK 7.0)

V tomto menu můžete zobrazit počet vytvořených událostí každého typu a celkový počet událostí, které lze uložit.

Fotoaparát (OK 8)

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát. V menu **Fotoaparát** můžete zapnout fotoaparát a spravovat fotografie a videoklipy.



Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stisknete a podržte tlačítko **[.**

- ☒ • Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Fotoaparát vytváří fotografie ve formátu JPEG.

- ☒ Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením tlačítka **[.**
2. Stisknutím tlačítka **[ přepnete mezi vnitřním objektivem pod displejem a vnějším objektivem na vnější straně telefonu.**
3. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu na fotografovaný předmět.
 - Stisknete levé kontextové tlačítko a budete moci použít následující volby fotoaparátu: Viz další část.

- Pomocí tlačítek změníte nastavení fotoaparátu nebo přepnete na jiné režimy. ► s. 63

4. Stisknutím tlačítka **[OK]** pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Obrázky**.

- ☒ Po stisknutí tlačítka závěrky fotoaparátu držte telefon v klidu ještě jednu nebo dvě sekundy, aby mohla být zpracována data obrázku.

5. Požadovaná operace	Stiskněte
Použití možností pro fotografii	<Možnosti>. ► s. 64
Odstranění fotografie	<Odstranit> nebo [C] .
Návrat do režimu fotografování	[OK] .

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu Fotografování otevřete stisknutím levého kontextového tlačítka následující možnosti:

- **Fotografovat:** pořízení fotografie.
- **Nahrát video:** přepnutí do režimu nahrávání.
- **Zapnout fotoaparát:** přepnutí mezi vnitřním a vnějším objektivem.
- **Přejít do složky Fotografie:** zobrazení fotografií uložených ve složce **Obrázky**. ► s. 52
- **Režim záběru:** fotografování v následujících režimech:
Jeden snímek: fotografování v normálním režimu.
Vícenásobný snímek: pořízení několika fotografií za sebou. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.

Složený snímek: pořízení několika snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty:** změna barevného tónu obrázku.
- **Rámečky:** použití ozdobného rámečku.
- **Blesk:** nastavení blesku.
- **Časovač:** nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Zoom:** zobrazení ovládacího panelu zoomu.
- **Jas:** zobrazení ovládacího panelu jasu.
- **Nastavení fotoaparátu:** změna výchozího nastavení pro fotografování.

Standardní jméno: změna výchozí předpony názvu souboru.

Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání fotografií.

Hledáček: výběr režimu náhledu, buď režim na celou obrazovku nebo normální režim se skutečným poměrem stran.

Zvuk spouště: nastavení zvuku spouště fotoaparátu.

Kvalita fotografie: nastavení kvality snímku.

Velikost obrázku: výběr velikosti snímku.

Rychlost vícenásobného snímku: nastavení rychlosti spouště mezi jednotlivými záběry v režimu více snímků.

Měření bodu: upravení expozice podle určité oblasti na snímku. Vybráním možnosti **Zap.** zobrazíte rámeček pro bodové ostření uprostřed snímku a změníte expozici podle jasu části snímku v rámečku.

ISO: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro situace se slabým osvětlením zvýšíte snížením čísla ISO kvalitu. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

- **Zkratky fotoaparátu:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Doleva/ Doprava	Nastavení jasu snímku.
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ► s. 64
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu záběru a počtu fotografií.

Tlačítko	Funkce
5	Změna barevného tónu snímku.
7	Přidání ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky Obrázky . ► s. 52
*	Změna režimu náhledu.
0	Zapnutí nebo vypnutí blesku.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte tlačítko **<Možnosti>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledáček:** návrat do režimu fotografování.
- **Zobrazit:** otevření vybrané fotografie při pořízení více fotografií.
- **Odeslat:** odeslání fotografie přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.
- **Odstranit:** odstranění fotografie.
- **Nastavit jako:** nastavení fotografie jako tapety pro hlavní nebo vnější displej nebo jako obrázek ID volajícího pro kontakt.
- **Přejít do složky Fotografie:** zobrazení fotografií uložených ve složce **Obrázky**. ► s. 52
- **Přejmenovat:** změna názvu fotografie.

Nahrávání videozáznamu

Telefon můžete použít jako videokameru, nahrát obraz zobrazený na obrazovce fotoaparátu a uložit jej jako video soubor. Fotoaparát vytváří videoklipy ve formátu 3gp.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením tlačítka [📷].
2. Stisknutím tlačítka [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka [📷] přepnete mezi vnitřním objektivem pod displejem a vnějším objektivem na vnější straně telefonu.
4. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu na fotografovaný předmět.
 - Stisknutím tlačítka **<Možnosti>** budete moci použít volby fotoaparátu. ► s. 65
 - Pomocí tlačítek změníte nastavení fotoaparátu nebo přepnete na jiné režimy. ► s. 65
5. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte nahrávání. Pro pozastavení stisknete tlačítko **<Pauza>**.
6. Když skončíte, stisknete tlačítko [OK]. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Video**.

7. Požadovaná operace	Stiskněte
Použití možností videa	<Možnosti> . ► s. 66
odstranění videoklipu	<Odstranit> nebo [C].
návrat do režimu nahrávání	[OK].

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Nahrát:** spuštění nahrávání.
- **Fotografovat:** přepnutí do režimu fotografování.
- **Zapnout fotoaparát:** přepnutí mezi vnitřním a vnějším objektivem.
- **Přejít do složky Video:** zobrazení videoklipů uložených ve složce **Video**. ► s. 54
- **Efekty:** změna barevného tónu obrázku.
- **Blesk:** změna nastavení blesku.
- **Zoom:** zobrazení ovládacího panelu zoomu.
- **Jas:** zobrazení ovládacího panelu jasu.
- **Nastavení videa:** změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

Standardní jméno: změna výchozí předpony názvu videa.

Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání video klipů.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Délka nahrávky: výběr režimu nahrávání.

S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Délka videozáznamu závisí na využití paměti.

S možností **Limit pro MMS** se bude nahrávat video vhodné pro zprávu MMS.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Nahrát zvuk: nahrávání zvuku s videoklipem.

- **Zkratky videokamery:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ► s. 62
2	Změna velikosti snímku.
3	Mění kvalitu obrazu.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu snímku.
7	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
9	Přechod do složky Video . ► s. 54
0	Zapnutí nebo vypnutí blesku.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte tlačítko **<Možnosti>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přehrát:** přehrání videoklipu.
- **Hledáček:** návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat:** odeslání videoklipu přes MMS, e-mail, doručitele souboru, Bluetooth nebo infraport.
- **Odstranit:** odstranění videoklipu.
- **Přejít do složky Video:** zobrazení videoklipů uložených ve složce **Video**. ► s. 54
- **Přejmenovat:** změna názvu video klipu.

Nastavení (OK 9)

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **[OK]** v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Profily (OK 9.1)

Telefon nabízí zvukové profily, které umožňují rychle a snadno změnit zvukové nastavení telefonu pro různé události nebo situace. Pomocí tohoto menu můžete upravit vlastnosti každého profilu a aktivovat potřebný profil.

Upravení profilu

1. Vyberte požadovaný profil.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Upravit**.
3. Změna zvukového nastavení:
 - **Typ upozornění na hovor:** stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte typ upozornění na hovor.
 - **Tón hlasového hovoru:** stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte tón pro hlasový hovor.
 - **Tón video hovoru:** stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte tón pro video hovor.
 - **Hlasitost tónu:** upravení hlasitosti pro vyzvánění.
 - **Forma výstražného tónu:** stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte typ upozornění na zprávu.
 - **Typ výstražného tónu:** stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte tón pro zprávu.

- **Opakování výstražného tónu:** nastavení, zda telefon opakuje upozornění na novou zprávu.
- **Zvuky telefonu:** stiskněte tlačítko [OK] a zapněte nebo vypněte různé zvuky telefonu.

Zapnout vše: zapnutí všech tónů.

Upozornění v kontextových oknech: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Minutové oznámení: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.

Tón spojení hovoru: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je hovor připojen k systému.

Tón ukončení hovoru: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je hovor odpojen druhou osobou nebo slabým signálem.

Zap. / vyp. přístroje: nastavení tónu, který zazní při zapnutí telefonu.

Otevřít/zavřít složku: nastavení tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu.

Upozornění během hovoru: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo aktivace upozornění během hovoru.

- **Tóny tlačítek:** stiskněte tlačítko [OK] a vyberte tón, který zazní při stisknutí tlačítka.
- **Hlasitost tónu tlačítek:** upravení hlasitosti tónu tlačítek.

- **Režim přijímání hovoru:** (pro automobil) stiskněte tlačítko [OK] a vyberte, jakým způsobem chcete přijmout příchozí hovor, když je telefon připojen k sadě handsfree v automobilu.

4. Po dokončení stiskněte tlačítko <Možnosti> a vyberte možnost **Uložit**.

Změna aktivního profilu

Vyberte požadovaný profil ze seznamu profilů.

Čas a datum (OK 9.2)

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světové hodiny**. ► s. 38

- **Čas:** zadání aktuálního času.
- **Datum:** zadání aktuálního data.
- **Formát času:** výběr 12hodinového nebo 24hodinového časového formátu.
- **Formát data:** výběr formátu data.
- **Letní čas:** aktivace letního času.
- **Automatická aktualizace:** nastavení příjmu informací o čase ze sítě.

Telefon (OK 9.3)

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk (OK 9.3.1)

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu nebo režim zadávání textu T9.

Zkratky (OK 9.3.2)

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit přiřazení zkratk.

Přiřazení zkratky tlačítku

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.
3. Stiskněte tlačítko <Uložit>.

Používání možností zkratk

Na obrazovce zkratk otevřete stisknutím tlačítka <Možnosti> následující možnosti:

- **Přiřadit:** přiřazení zkratky menu prázdnému umístění.
- **Změnit:** změna zkratky menu.
- **Odebrat:** deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odebrat vše:** deaktivace všech přiřazených zkratk.

Aktivní kryt (OK 9.3.3)

V tomto menu lze nastavit přijetí příchozích hovorů otevřením telefonu.

Přijm. libov. tlačítkem (OK 9.3.4)

Toto menu umožňuje přijmout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka [✓] nebo tlačítka <Odmítn.>.

Boční tlačítko (OK 9.3.5)

V tomto menu můžete nastavit funkci tlačítek [▲/▼] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.

- **Odmítnout:** tlačítka odmítnou hovor.
- **Ztlumit:** tlačítka ztlumí vyzvánění.

Správa klíčů (OK 9.3.6)

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Displej (OK 9.4)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a světlo.

Pozdrav (OK 9.4.1)

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se zobrazí na hlavním nebo vnějším displeji.

Tapeta (OK 9.4.2)

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen na hlavním displeji v základním režimu.

Vnější displej (OK 9.4.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro vnější displej.

1. Vyberte typ položky displeje.

- **Hodiny:** výběr typu hodin.
 - **Text na displeji:** výběr zprávy na displeji.
 - **Tapeta:** výběr obrázku jako tapety.
2. Vyberte požadovaný obrázek nebo zadejte zprávu pro displej.
Pro možnost **Tapeta** lze vybrat část obrázku.
 3. Stiskněte tlačítko **<Uložit>** nebo **[OK]**.
 4. Stiskněte tlačítko **<Změnit>**.

Jas (OK 9.4.4)

V tomto menu můžete nastavit jas hlavního displeje.

Podsvícení (OK 9.4.5)

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zap.:** výběr doby, po kterou má podsvětlení zůstat zapnuto při nečinnosti.
- **Úsporný provoz:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení.
- **Indikátor na vnitřním displeji:** nastavení, zda se na vnějším displeji mají zobrazovat ikony po vypnutí displeje nebo nikoliv.

Nastavení písma (OK 9.4.6)

Pomocí tohoto menu můžete upravit nastavení pro obrazovku při zadávání čísla pro vtočení.

- **Velikost písma:** výběr velikosti písma.
- **Barva písma:** výběr barvy písma.
- **Barva pozadí:** výběr barvy pozadí.

Hovor (OK 9.5)

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro funkce hovorů.

ID volajícího (OK 9.5.1)

V tomto menu můžete zabránit zobrazení svého telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte.

☒ Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

- **Sítí:** použití výchozího nastavení poskytnutého sítí.
- **Odeslat:** vaše číslo bude odesláno při každém volání.
- **Skryt:** vaše číslo se nezobrazuje na telefonu druhé osoby.

Přesměrování (OK 9.5.2)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
2. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
 - **Vždy:** přesměrovat všechny hovory.
 - **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
 - **Žádná odpověď:** přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
 - **Nedostupný:** přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.

3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat do řádku **Přesměrovat na**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Doba čekání** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přeměruje.
5. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Blokování (OK 9.5.3)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Výběr typu hovorů pro blokování.
2. Vyberte možnost blokování hovorů:
 - **Všechny odchozí hovory**: zákaz odchozích hovorů.
 - **Odchozí mezinárodní hovory**: zákaz mezinárodních hovorů.
 - **Mezinárodní hovory kromě domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
 - **Všechny příchozí hovory**: zákaz příchozích hovorů.
 - **Příchozí hovory při roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
 - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.

3. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.
4. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.



Heslo pro blokování hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb, můžete změnit. Na seznamu typu hovorů stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Změnit heslo**.

Čekám (OK 9.5.4)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Automatické vytáčení (OK 9.5.5)

V tomto menu můžete nastavit telefon na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

Uzavřená skupina (OK 9.5.6)

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu, můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Použit uživatelskou skupinu:** aktivovat čísla indexu CUG.
- **Přístup mimo:** umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené skupině uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů.
- **Výchozí skupina:** umožnění výchozí skupiny CUG, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.
- **Index skupiny:** přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.

Video hovor (OK 9.5.7)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro video hovory.

- **Zobrazit:** změna nastavení videokamery pro příjem video hovorů.
Volitelně: můžete nastavit, zda se má při každém přijetí video hovoru použít videokamera.
- **Vždy:** kamera se použije vždy.
- **Opakovat s:** nastavení způsobu opakování v případě, že telefon neuskuteční video hovor, zprávou MMS nebo hlasovým hovorem.

Konektivita (OK 9.6)

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro připojení dostupné na telefonu.

Bluetooth (OK 9.6.1)

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.



- Doporučuje se nepoužívat funkci Bluetooth při používání multimediálních funkcí, například hlasovém záznamníku, fotoaparátu a přehrávači médií nebo naopak, z důvodu dobrého výkonu.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivace:** aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení:** hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit. Viz další část.
- **Viditelnost telefonu:** umožnit ostatním zařízením Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.
- **Jméno telefonu:** přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim:** nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.






- **Služba Bluetooth:** zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení**.

2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

-  Hands-free nebo náhlavní souprava
-  Mobilní telefon
-  Počítač
-  PDA
-  Neznámé zařízení

Barva ikony označuje stav zařízení:

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.

4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko **<OK>**. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

- ☒ Některá zařízení, obzvláště náhlavní sady a soupravy hands-free do automobilu mají pevný PIN pro Bluetooth PIN, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím tlačítka **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Připojit:** připojení k aktuálně vybranému zařízení. Musíte zadat PIN pro Bluetooth.
- **Odpojit:** ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet zařízení:** hledání dat na vybraném zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Povolit zařízení/Nepovolené zařízení:** nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit:** odstranění zařízení nebo všech zařízení.
- **Přejmenovat:** přejmenování vybraného zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na položku a stiskněte tlačítko **<Možnosti>**.
4. Vyberte možnost **Odeslat** → **Přes bluetooth**.

Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.

5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Přijem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.


Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím tlačítka **<Ano>**.

Infraport (OK 9.6.2)

Pomocí této funkce můžete odeslat nebo přijmout data přes infraport. Pokud chcete použít připojení přes infraport, musíte provést následující operace:

- Nakonfigurovat a aktivovat infraport splňující parametry IrDA na druhém zařízení.
- Aktivujte na telefonu funkci infračerveného spojení; vyberte možnost **Infraport** → **Zap**.
- Nasměrovat infraport telefonu proti infraport druhého zařízení.

Pokud mezi telefonem a druhým zařízením IrDA nezačne probíhat komunikace do 60 sekund po aktivaci funkce, je funkce automaticky deaktivována.

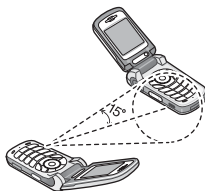

Sít' (OK 9.6.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro připojení k mobilní síti.

- **Výběr sítě:** nastavení automatického nebo ručního výběru sítě, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.
- **Výběr pásma:** výběr používané sítě.

Automatický: telefon vyhledá dostupné sítě.

GSM 900/1800: telefon funguje v kombinované síti GSM 900/1800.

GSM 1900: telefon funguje v síti GSM 1900. Tato možnost je dostupná pouze v USA.

UMTS: telefon funguje v sítích UMTS (sítě 3G). Je možné využívat vyšší přenosové rychlosti než u sítí nižších generací a používat pokročilé datové a informační služby, například video hovory.

Nastavení připojení (OK 9.6.4)

Můžete nastavit informace o připojení k síti. Ve většině případů nemusíte toto nastavení měnit. V případě potíží se obraťte na poskytovatele služeb.

Tvorba a úpravy profilu připojení

Stiskněte tlačítko **<Možnosti>** a vyberte možnost **Nový** nebo vyberte profil připojení, který chcete upravit. K dispozici jsou následující volby:

- **Nastavit název:** upravení názvu nastavení sítě.

- **Přístupové jméno:** upravení názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.
- **Typ ověření:** výběr typu používaného ověření.
- **ID uživatele:** upravení přihlašovací ID serveru.
- **Heslo:** upravení hesla serveru.
- **Protokol:** výběr protokolu mezi možnostmi **WAP**, **http** a **Ostatní**.
- **Domovská URL:** zadání adresy domovské stránky.
- **Adresa serveru proxy/Port:** (pro protokol HTTP) nastavení adresy a portu serveru proxy.
- **Adresa brány:** (pro protokol WAP) nastavení adresy brány.
- **Zabezpečené připojení:** (pro protokol WAP) zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu.
- **Časová prodleva (s):** nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
- **Upřesnit nastavení:** nabízí následující volby:
Pevná IP: ruční zadání adresy IP; viz možnost IP místního telefonu. Pokud chcete, aby byla adresa IP automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.
IP místního telefonu: zadání adresy IP získané od operátora sítě, pokud jste zaškrtnuli možnost Pevná IP.
Pevná DNS: ruční zadání adresy DNS (Domain Name Server); viz možnost Server 1/2. Pokud chcete, aby byla adresa automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.

Server 1/2: zadání adres serverů DNS.

Třída komunikace: vyberte třídu komunikace, pokud jste vybrali síť PS.

Správa profilů připojení

Při zobrazení seznamu profilů připojení přejděte na profil a stisknutím tlačítka **<Možnosti>** zobrazte následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vybraného profilu připojení.
- **Nový:** přidání nového profilu připojení.
- **Přejmenovat:** změna názvu vybraného profilu připojení.
- **Odstranit:** odstranění vybraného profilu připojení.
- **Obnovit:** obnovení výchozího stavu změněných nastavení.



Výchozí profily připojení nelze upravovat a odstraňovat.

Nastavení aplikací (OK 9.7)

Můžete upravit nastavení pro používání aplikací dostupných na telefonu.

Internet (OK 9.7.1)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 73

Zprávy (OK 9.7.2)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro zprávy. ► s. 48

Kontakty (OK 9.7.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro telefonní seznam. ► s. 34

Fotoaparát (OK 9.7.4)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro fotografování. ► s. 63

Rekordér videa (OK 9.7.5)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro nahrávání video klipů. ► s. 65

Hlasový záznamník (OK 9.7.6)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro hlasový záznamník. ► s. 38

Přehrávač médií (OK 9.7.7)

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů v přehrávači médií.

► s. 36

VOD (OK 9.7.8)

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat profil připojení, který se použije pro přístup k serverům pro přenos pro používání služeb VOD. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.

► s. 73

Zabezpečení (OK 9.8)

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty USIM/SIM.



Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN2 třikrát za sebou, tak se karta USIM/SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Zámek tel. (OK 9.8.1)

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo telefonu**.

Zámek SIM (OK 9.8.2)

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou USIM/SIM přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Blokování PIN (OK 9.8.3)

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu USIM/SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Režim rychlé volby (OK 9.8.4)

Pokud je to podporováno kartou USIM/SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě USIM/SIM. Abyste mohli tuto funkci použít, musíte zadat kód PIN2.

Změnit heslo telefonu (OK 9.8.5)

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu. Heslo je přednastaveno na **00000000**.

Blokování soukromí (OK 9.8.6)

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout zprávy, obsah médií, kontakty a protokoly hovorů.

1. Stisknutím tlačítka **[OK]** označte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** se vybrané položky zamknou.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Změnit kód PIN (OK 9.8.7)

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce Blokování PIN.

Změna PIN2 (OK 9.8.8)

Pokud je to podporováno vaší kartou USIM/SIM, změni funkce Změna PIN2 aktuální kód PIN2.

Stav paměti (OK 9.9)

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty, například zprávami SMS, MMS, e-maily, zprávami push, správcem souborů, kontakty nebo položkami v organizátoru. Můžete také zobrazit množství sdílené paměti a paměťovou kartu.

Vynulovat nastavení (OK 9.0)

V tomto menu můžete obnovit výchozí nastavení telefonu.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko **<Potvrdit>**.



Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 75

2. Stiskněte tlačítko **<Ano>**. Telefon se automaticky vypne a znovu zapne.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte kartu SIM"

- Zkontrolujte, zda je karta USIM/SIM správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Blokování PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN, které jste obdrželi spolu s kartou USIM/SIM.
- Je zapnuta funkce Blokování PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Blokování PIN**.

"Blokování PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkousíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [↵].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([☎] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Slabá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (T.||||). Počet čar označuje sílu signálu od silného (T.||||) po slabý (T.).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce hledání kontaktů.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Očistěte nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,702 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.

- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebíjení, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obrátte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [↵].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jediné kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.

- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřima rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlženým ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A

Aktivní kryt • 68
Automatické opakování volání • 70

B

Baterie
 bezpečnostní opatření při používání • 79
 indikátor vybití • 8
 nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 79
Bezpečnosti
 informace • 78
Blokování, hovory • 70
Bluetooth
 nastavení • 71
 odesílání dat • 72
 přijímání dat • 73
Boční tlačítko, nastavení • 68

C

Cena hovoru • 30

Č

Čas osvětlení pozadí, nastavení • 69
Čekající hovor • 70

D

Displej
 ikony 10
 jas • 69
 jazyk • 68
 nastavení • 68
Doba hovoru • 30
Doručitel souboru • 42

E

E-mail
 nastavení • 50
 odstranění • 47
 vytvoření a odeslání • 43
 zobrazení • 46

F

Fotoaparát
 fotografie • 62
 video • 64
Fotografie
 fotografování • 62
 odstranění • 53, 64
 zobrazení • 52

H

Heslo
 blokování • 70
 telefon • 76
Hlasitost tónů klávesnice • 66
Hlasová pošta, server • 51
Hlasové poznámky
 nahrávání • 37
 odstranění • 37
 přehrávání • 37
Hovory
 blokování • 70
 čekající • 70
 odmítnutí • 24
 opakované volání • 24
 podržení • 25
 přesměrování • 69
 příjem • 24, 28
Hry • 57

I

ID volajícího • 69
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Infraport, připojení • 73
Internet • 39

J

Jas displeje • 69
Jazyk, výběr • 68
Jména
 hledání • 31
 zadávání • 22

K

Kalkulačka • 38
Konferenční hovory • 27
Konfigurační zprávy • 43
Kontakty
 kopírování • 34
 možnosti • 31
 nastavení • 34
 odstranění • 31
 rychlé vytáčení • 33
 úpravy • 31

M

Mezinárodní volání • 24
Minutové oznámení • 67
Multimediální soubory • 52

N

Nahrávání
 video • 64
Nastavení připojení • 73
Nastavení zvuku • 66

O

Obrázky, stažené • 52
 Odeslané, zprávy • 45
 Odchozí hovory • 29
 Odstranění
 e-mail • 47
 fotografie • 53, 64
 kontakty • 31
 události • 61
 videoklipy • 66
 zprávy MMS • 45
 zprávy SMS • 44
 Ochráně zdraví a bezpečnosti • 78
 Opakované volání
 automaticky • 70
 ručně • 24
 Organizátor • 58
 Oznámení o doručení, zpráva • 48, 49

P

PIN, změna • 76
 PIN2, změna • 76
 Podržení, hovor • 25
 Poslední číslo, opakované volání • 24
 Pozdrav • 68
 problémy, řešení • 77
 Profily • 66
 Prohlížeč WAP • 39
 Přehrávač médií • 35
 Přeposlání
 e-mail • 46
 zprávy MMS • 45
 zprávy SMS • 44
 Přesměrování, hovory • 69
 Převodník • 39
 Přijaté hovory • 29
 Přijaté, zprávy

e-mail • 46
 MMS • 44
 SMS • 44
 web • 45

Přijem

druhý hovor • 26
 hovor • 24, 28
 Přijem libovolným tlačítkem • 68

R

Reproduktor • 26
 Režim ABC, zadávání textu • 23
 Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 76
 Režim zadávání textu, změna • 22
 Roaming • 73
 Rychlá volba • 33

S

SIM karta
 vlození • 7
 zámek • 75
 Skupina volajících • 33
 Soukromí • 76
 Správce souborů • 52
 Stav paměti
 kontakty • 34
 naplánované události • 61
 telefon • 76
 zprávy • 51
 Světový čas • 38

Š

Šablony
 MMS • 47
 text • 47

T

Tapeta

hlavní displej • 68
 vnější displej • 68

Telefon

displej • 10
 heslo • 76
 ikony • 10
 péče a údržba • 82
 vybalení • 6
 vynulování • 76
 zapnutí a vypnutí • 8
 zámek • 75
 Text, zadávání • 22
 Tísňová volání • 81
 Tón

klávesnice • 67
 kryt • 67
 oznamování minut • 67
 spojení • 67
 zapnutí/vypnutí • 67
 zpráva • 66
 Tóny DTMF, odesílání • 27
 Tóny tlačítek
 odeslání • 27
 výběr • 67
 Tóny vyzvánění, stažené • 55
 Tvorba zpráv
 e-mail • 43
 MMS • 42
 MMS s přílohami • 42
 SMS • 41

U

Upozornění • 58

V

Video hovory
 nastavení • 71

uskutečnění • 28
 Videoklipy
 nahrávání • 64
 přehrávání • 54

Vizitka • 33
 Vlastní číslo • 34
 Vynulování telefonu • 76
 Vysílání zpráv • 47
 Vytváření organizátoru
 poznámek • 60
 události • 59
 úkoly • 60
 výročí • 60
 Výběr sítě • 73

Z

Zapnutí nebo vypnutí
 mikrofon • 26
 telefon • 8

Zámek
 obsah médií • 76
 SIM karta • 75
 telefon • 75

Záznam
 hlasové poznámky • 37

Záznamy hovorů
 odchozí • 29
 přijaté • 29
 zmeškané • 29

Zkratky • 68
 Zmeškaná upozornění na události • 61
 Zmeškané hovory • 29
 Znaky, zadávání • 22
 Zprávy
 CB • 47

MMS • 42
 MMS s přílohami • 42
 pozdrav • 68
 SMS • 41
 web • 45
 Zprávy MMS
 nastavení • 48
 odstranění • 45
 vytvoření a odeslání • 42
 zobrazení • 44
 Zprávy SMS
 nastavení • 48
 odstranění • 44
 vytvoření a odeslání • 41
 zobrazení • 44
 Ztlumení
 mikrofon • 26
 tóny tlačítek • 27
 Zvuky, stažené • 56

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:

Kiboon Electronics s.r.o., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 25724533

druh, kód:
typové označení:
specifikace:

tímto prohlašuje, že výrobek

SGH-Z300

výrobce:

Tri-band GSM, UMTS mobilní telefon

pásma předatelnosti:
(přenos)
(přijetí)

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz / WCDMA 2000 MHz
880-915 MHz / 1710-1785 MHz / 1920-1980 MHz

v výkon:

GSM 900-4 (2W) / GSM 1800-1 (1 W) / WCDMA 2000-3

pásma pracovních kmitočtů:

GSM 900: 925-960 MHz/GSM 1800: 1805-1880 MHz/WCDMA 2000:1920-2170 MHz

kanálová rozteč:

GSM: 200 kHz

dráh vysílání:

GSM: 2008G7WBT--

učet použití:

GSM: 2008G7WBT--

Podle uživatelské příručky Tri-band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech.
09/2005, Rev 1.0

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a v předpisové základně odboru certifikace ČTÚ č. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:

GSM: ČSN ETSI EN 301 511

EMC:

GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7, EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002), EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

elektřická bezpečnost:

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR:

ČSN EN 60950

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek

lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).

Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1998/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-Z300, Samsung Electronics 94-1 Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 29.4.2005
2. SAR Department Test Report, GSM and WCDMA Mobile Phone with Bluetooth, Report No. EC-021-E10-1, EURO QA LABORATORY Blackheath Business Park, Saxony Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK, Date 19.4.2005
3. EMC Test Report No. LBED051035, for Samsung Electronics Co. Ltd. 416 Maetan-3 Dong, Paldal-Ku, Suwon City, Kyungki-Do, Korea, 442-742, date 29.4.2005
4. Safety Test Report No. LBSD050412, vydal Samsung Electronics Co., Ltd. IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, date 14.6.2005

Toto prohlášení je vydáno na vyhrazenou odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 12.9. 2005



.....
Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Electronics s.r.o., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.